



# Kings Dart



## Kings Dart Elektronische Profi-Dartscheibe

Kings Dart Electronic Pro Dart Board

**Gebrauchsanweisung und Spielanleitung/  
Manual: Art. 2509512**

**Dart**

## Spiel auspacken

Pack deine neue Dartscheibe vorsichtig aus und stell sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Zu deinem Set gehören die folgenden Teile:

- 1 elektronische Dartscheibe
- Ersatzpackung mit weichen Spitzen
- 6 Dartpfeile (in Einzelteilen)
- Gebrauchsanweisung

## Befestigung mit Adapter

Such für die Anbringung der Dartscheibe einen Ort, an dem du ungefähr 3 m freie Fläche vor der Scheibe hast. Die Standlinie sollte 237 cm von der Vorderseite der Scheibe entfernt sein. Da diese Dartscheibe über einen Netzadapter betrieben wird, solltest du sie in der Nähe einer Steckdose aufhängen.

Die Löcher zur Befestigung sind etwa 40,5 cm voneinander entfernt, so dass die Scheibe sicher an einer Wand bei Ihnen zu Hause angebracht werden kann. Finde eine passende Stelle (bei Trockenbau einen Wandpfosten) und mach 203 cm vom Boden eine Markierung an die Wand. Miss 40,5 cm von deiner ersten Markierung (auf der gleichen Höhe wie diese) und mach eine zweite Markierung auf die Wand, die sich nun bei Trockenbau über einem weiteren Wandpfosten befinden sollte (siehe Diagramm unten). Der Mittelpunkt des Bullseye sollte 173 cm vom Boden entfernt sein.

Bring an den Wandmarkierungen jeweils eine Schraube in der Mitte der Wandpfosten an. Stell sicher, dass die Schrauben auf einer Höhe sind, um eine regelkonforme Spielfläche zu haben. Wenn du nicht in Wandpfosten schraubst, stell sicher, dass du die richtigen Dübel für Trockenbau bzw. eine solide Wand (Beton, Ziegel) benutzt.

Häng die Dartscheibe auf: die Schrauben gehen in die Löcher auf der Rückseite der Scheibe (siehe Diagramm unten). Eventuell musst du die Schrauben tiefer in die Wand schrauben, damit die Scheibe glatt an der Wand anliegt. Wenn du die Dartscheibe noch sicherer an der Wand anbringen möchtest, kannst du vier Schrauben durch die Löcher in der Auffangfläche (Fläche außerhalb der Zielsegmente) anbringen.

## Unpacking the Game

Unpack your new dartboard carefully, making sure all parts are included. The following components are included in this set:


- 1 Electronic Dartboard
- Soft tip replacement pack
- 6 Darts (unassembled)
- Owner's Manual

## Mounting with adapter

Choose a location to hang the dartboard where is about 10 feet (3.048 m) of open space in front of the board. The "toe-line" should be 7'9 1/4" (2.37 M) from the face of the dartboard. Since this dartboard is powered with an AC adapter, you could mount it close to an electronic outlet for convenience.

No matter the dartboard has horizontal or vertical hang hole(s), the center of bullseye should be 5'8" (1.73 m) from the ground. Mark the center location on the wall. Measure the distance between hang hole(s) and center. Then, make the mark(s) for hang hole(s). Make sure the second mark for hang hole is level with the first mark.

Mount the dartboard on the wall by lining up the hang holes on the back with the screws. It may be necessary to adjust the screws until the board fits snugly against the wall. If you want to mount the dartboard even more securely to the wall, you can fasten four screws through the holes located in the catch ring area (the area outside the scoring segments)

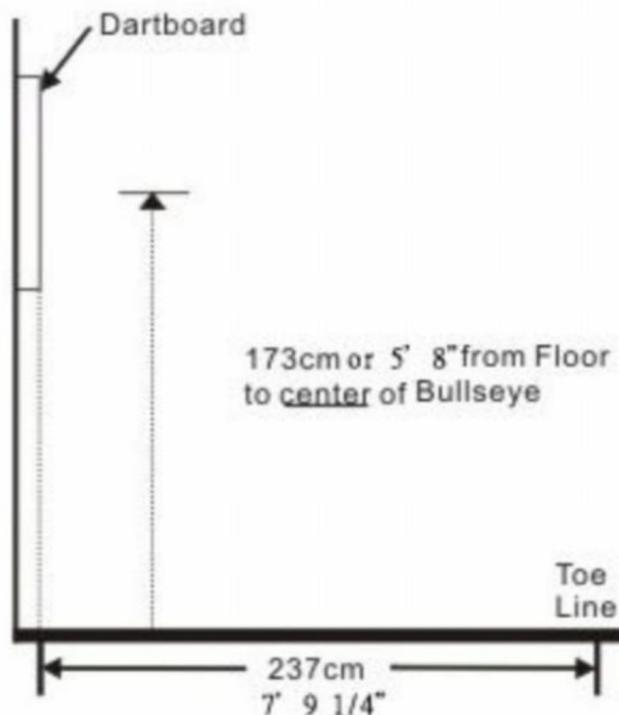

## Funktionen der Dartscheibe

**POWER Schalter/Taste.** Stell sicher, dass das Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist oder Batterien eingelegt sind. Drück die Taste, um das Spiel ein- oder auszuschalten.

**START/HOLD Taste.** Multifunktionstaste für:

- Spielstart nach Eingabe aller Spieloptionen
- Wechsel zum nächsten Spieler, nachdem ein Spieler seine drei Pfeile geworfen hat. Das Spiel steht solange in „HOLD“ (Pause)-Funktion, bis die drei geworfenen Pfeile entfernt wurden und die „START“-Taste erneut gedrückt wird

**GAME GUARD Taste.** Nachdem START gedrückt wurde, kann zusätzlich die GAME GUARD Taste gedrückt werden: sie deaktiviert alle anderen Tasten, damit ein falsch geworfener Dart, der eine der Tasten trifft, nicht den Spielstand beeinflusst. Um die GAME GUARD Funktion zu deaktivieren drücken Sie diese Taste einfach noch einmal – alle Tasten sind dann wieder bedienbar.

**BOUNCE OUT Taste.** Entscheide ob ein abprallender Dart der nicht in der Scheibe stecken bleibt („Bounce-out“) zählen soll oder nicht. Falls nicht, press die BOUNCE OUT Taste direkt nach einem solchen Abpraller. Die evtl. schon registrierte Punktzahl wird dann wieder abgezogen

**DART-OUT/SCORE Taste.** Die DART-OUT Funktion ist nur aktiv für „01-Spiele“ (301, 401 usw.). Liegt die verbleibende Punktzahl eines Spielers unter 160, kann die DART-OUT Taste gedrückt werden: es werden nun für diese Punktzahl mögliche Finish-Kombinationen für 3 Darts angezeigt. Doubles und Triples sind an 2 bzw. 3 Strichen links neben der Zahl erkennbar. Die SCORE Taste erlaubt die Anzeige von Punkteständen die aktuell nicht auf dem Display zu sehen sind.

### SOUND Taste

Die Lautstärke kann von 0–7 (acht Stufen) eingestellt werden.

**DOUBLE/MISS Taste.** Diese Taste aktiviert die Double In/ Double Out und Master Out Optionen nur für „01“ Spiele (301, 401, etc.). Hinweis: Nicht alle Modelle haben die Master Out Option. Die MISS Funktion ist während aller Spiele aktiv. Drück die Taste, um einen „verpassten“ Dartpfeil zu registrieren. Spieler können diese Taste drücken, wenn ein Dartpfeil außerhalb der Zielfläche landet, damit der Computer den Wurf registriert.

**PLAYER/PAGE Taste.** Mit der PLAYER Taste kannst du die Spieler-Anzahl eingeben. Zusätzlich zeigt die PAGE Taste die Punkte der Mitspieler an, welche nicht auf dem aktiven Display angezeigt werden.

**GAME TASTE.** Drück die Taste um aus dem Menü eines der programmierten Spiele auszuwählen.

**SELECT Taste.** Drück die Taste um – zusätzlich zum gewählten Spiel – noch aus mehreren Schwierigkeitsstufen zu wählen; bei vielen der programmierten Spiele ist dies möglich.

**QUICKPICK Tasten.** Diese 4 Tasten erlauben den schnellen Zugang zu den beliebtesten Spielen BIG SIX, CUT-THROAT, CRICKET und 301 501. Drück einfach die entsprechende Taste. Vor-eingestellt sind jeweils 2 Spieler.

**RESET Taste.** Drück diese Taste und Sie gelangen wieder zum Ausgangszustand der Anlage. Spielstände werden gelöscht.

**SCROLLING ANZEIGE (Nur JX Versionen):** Dieser Dart-computer enthält eine Anzeige für Bildlaufnachrichten auf dem Anzeigefeld; dadurch gewinnen deine Dartmatches eine interaktive Note. Vom Einschalten des Computers an wird dein Spiel von Bild und Ton untermalt. Inspirierende Intro-Musik wird abgespielt, während über das Display alle Dartscheiben Features laufen – inkl. ein paar Spezialeffekten.

Die Bildlaufanzeige wird deine Haupt-Informationsquelle während des ganzen Spiels sein. Diese Informationen werden z.B. angezeigt:

- Das gerade gewählte Spiel
- Alle geworfenen Dartpunkte

## Dartboard Functions

**POWER switch/button.** Be sure the AC Adapter is plugged into the jack or batteries are installed. Press the POWER switch to turn game on or off.

**START/HOLD button.** This multi-function button is used to:

- START the game when all options have been selected.
- Put dartboard in HOLD status between rounds to allow player to remove darts from the target area.

**GAME GUARD button.** After the START button has been pressed and play has begun, the GAME GUARD feature can be activated. When the button is pressed, all of the keys will 'lock'. When GAME GUARD is active, a misguided dart hitting a button will not affecting your game. To deactivate the GAME GUARD, simply press the button again and the keys will unlock.

**BOUNCE OUT button.** Decide before play if you want to count darts that do not remain in board ("bounce-outs") or not. If not, simply press the BOUNCE OUT button immediately after a bounce out occurs to deduct the score that registers

**DART-OUT/SCORE button.** The DART-OUT feature is active only during the "01" games (301, 401, etc.). When a player's score falls below 160, he/she can press the DART OUT button to get a suggestion from the dartboard as to the 3 darts needed to finish the game. Note: doubles and triples are indicated with 2 and 3 dashes to the left of the number respectively. The SCORE feature allows player to access score not current on display.

**SOUND button.** Sound level adjustable from 0-7 levels (8 levels).

**DOUBLE/MISS button.** This button is used to activate the Double In/Double Out and Master Out options for the "01" games. This function is only active when selecting 301, 401, etc. games. Note: not all models have Master Out option. The MISS feature is active during play of any game. Press button to register a "missed" dart. Player can press when dart lands outside target area so computer registers a thrown dart.

**PLAYER/PAGE button.** This button is used at the start of each game to select the number of players you want to play the game. In addition, this button allows players to see other player scores of not on active display.

**GAME button.** Press to page through the on-screen game menu and select game.

**SELECT button.** Press to select various difficulty settings for games. Many games contain several difficulty options that can be accessed by pressing this button

**QUICKPICK buttons.** These four game buttons launch you directly into the indicated games. These buttons launch you directly into the game indicated below the button. With the large selection of available games included in this dartboard, these buttons are a convenient way to jump directly into a game. The default setting is for 2 players. Button names are BIG SIX, CUT-THROAT, CRICKET and 301 501.

**RESET button.** Press to clear display and reset dartboard to opening sound.

**SCROLLING DISPLAY (JX models only):** This dartboard includes a scrolling message display located on the display panel. The unique display adds an interactive element to your dart games. From the moment you turn the power on; you will see the visual and audio excitement. An inspirational opening theme will play as the scrolling display flashes through a list of all the features of the dartboard- with a few special effects mixed in.

The scrolling display will be your main source of information throughout play. Here are a few examples of what will be displayed:

- When selecting games, the display will indicate the name of the game.
- During play, each dart's score will be displayed in the scrolling display.
- A special visual effect will appear when a bullseye is scored.
- You can enter each player's name on the display (see Text Entering section).



- Spezieller Bulls-Eye Effekt
- Sie können jeden Spielernamen über das Display laufen lassen (siehe Abschnitt: Texteingabe)

### TEXT EINGABE Funktion (nur JX Versionen)

Die Bildlaufanzeige kann zu Beginn jeder Runde die Namen der Spieler anzeigen. Die Namen kannst du selbst eingeben:

1. Wähle ein Spiel aus der Liste durch Drücken der GAME Taste, oder durch Drücken einer QUICKPICK Taste
2. Mit der PLAYER/PAGE Taste wählst du die Spieleranzahl
3. Setz die mitgelieferte Texteingabe-Maske auf das Tastenfeld – alle Öffnungen sollten nun mit den Tasten übereinstimmen. Die Maske zeigt Zusatzfunktionen an zu jeder Taste im Texteingabe-Modus
4. Durch Drücken von SET/ESC – wird der Texteingabe-Modus aktiviert. Die Bildlaufanzeige zeigt dies an: 1:\_
5. Gib den 1. Spielernamen ein: Jede Taste steht für mehrere Buchstaben (ähnlich z.B. Telefontasten). Einmalig gedrückt, erzeugt die Taste den 1. Buchstaben, der zweite Druck den 2., usw.. Zum nächsten Buchstaben des Spielernamens gelangst du durch Drücken des Rechtspfeils →. Mit dem Linkspfeil ← gelangst du zu bisherigen Buchstaben um Fehler zu korrigieren. Zum nächsten Spielernamen gelangst du durch Drücken der Pfeil-nach-unten Taste ↓ – die Bildlaufanzeige zeigt nun 2:\_  
Nachdem du alle Spielernamen eingegeben hast drückst du SET/ESC und entfernst die Maske. Mit der START Taste beginnst du das Spiel. Vor jeder Runde läuft nun der jeweilige Spielernamen über das Bildlauffeld

**CyberMatch Funktion.** Diese spannende Funktion erlaubt einem Einzelspieler gegen den Computer zu spielen. In 5 Spielstärken misst sich der Spieler gegen den virtuellen CyberMatch Gegner – und aus einem Einzelspiel wird eine richtige Trainingssession. So aktivierst du den CyberMatch Gegner:

1. Wähle das gewünschte Spiel
2. Drück die CYBERMATCH Taste. Jeder Druck erhöht die Spielstärke des Gegners.  
CyberMatch Spielstärken:  
Level 1 Professional (Profi)  
Level 2 Advanced (Fortgeschritten)  
Level 3 Intermediate (Mittlere Spielstärke)  
Level 4 Novice (Anfänger mit etwas Übung)  
Level 5 Beginner (Anfänger)
3. Drück die START Taste, das Spiel beginnt.  
Der „menschliche“ Spieler wirft zuerst. Nachdem du 3 Darts geworfen hast, entferne sie vom Spielfeld, drück erneut START und wechsle so zum CyberMatch Gegner. Die Anzeige gibt nun 3 virtuelle Würfe Ihres Gegners nacheinander an. Danach schaltet die Anlage automatisch zum „menschlichen“ Spieler. Das Spiel geht weiter bis ein Spieler gewonnen hat. Viel Glück!

**Team Spiel.** Bis zu 16 Spieler können teilnehmen. Zusätzlich kann die Anlage bis zu acht 2-Personen Teams verwalten. Zum Teamspieler-Modus gelangst du indem Sie die PLAYER Taste mehrmals drücken, bis ein „t“ auf dem Display erscheint. Dies sind die möglichen Teamspiel-Versionen:

t 2-2	2 Teams = 4 Einzelspieler	1. Team: Spieler 1 und 3, 2. Team: Spieler 2 und 4
t 3-3	3 Teams = 6 Einzelspieler	1. Team: Spieler 1 und 4, 2. Team: Spieler 2 und 5, 2. Team: Spieler 3 und 6
t 4-4	4 Teams = 8 Einzelspieler	1. Team: Spieler 1 und 5, 2. Team: Spieler 2 und 6, 3. Team: Spieler 3 und 7, 4. Team: Spieler 4 und 8
usw. ...		

Während des Teamspiels kombinieren die Team-Mitglieder ihre Punkte zu einem Team-Punktstand.



**TEXT ENTERING feature (JX models only):** The scrolling display is set up so players names can be entered to appear at the start of their respective rounds. To enter player names:

1. Select the game you want to play by pressing GAME button or by using QuickPick buttons.
2. Select the number of players by pressing PLAYER/PAGE button.
3. Put text entering overlay over the button area (all holes should line up with the buttons). The overlay indicates the different functions for each button when in text entering mode.
4. Press SET/ESC – this will activate text entering mode. The scrolling display will show: 1:\_
5. Enter player 1 name. Each button represents several letters of the alphabet. Pressing a button once will get the 1st letter, pressing button twice gets the second letter, the pressing the button three times gets the 3rd letter. You must press the right arrow (→) to move to the next letter of the name you are entering. The left arrow (←) allows you to go back to correct error. When finished with play1 name, press down arrow to enter player 2 name. Display will show: 2:\_ After all names are entered, press SET/ESC button once and remove overlay. Then press START button to begin play. Each player's name will appear before his or her round.

**CyberMatch Feature.** This exciting feature allows solo player to play against the computer at one of five different levels of skill – only 1 player can compete against the CyberMatch competitor. This adds a level of competition to normally routine practice sessions. To activate the CyberMatch opponent:

1. Select the Game you wish to play
2. Press CYBERMATCH button  
Select CyberMatch opponent skill level by pressing the CYBERMATCH button continually  
CyberMatch Levels:  
Level 1 Professional  
Level 2 Advanced  
Level 3 Intermediate  
Level 4 Novice  
Level 5 Beginner
3. Press START to begin play  
When play begins: The 'human' player throws first. After 3 darts are thrown, go to the board to take darts out and press START to change to the next player (CyberMatch). Watch as the CyberMatch opponent's dart scores are registered on the display. After the CyberMatch opponent completes his round, the board will automatically reset for the "human" player. Play continues until one player wins. Good luck!

**Team Play.** In addition to scoring for up to 16 players, this dart-board is capable of keeping score for team play up to a maximum of 8 two-person teams (16 individuals). To enter team play mode, press PLAYER button continually until a "t" appears on the display. Each team option is illustrated below:

t 2-2	2 teams, 4 individual players	(1st team-players 1&3, 2nd team-players 2&4)
t 3-3	3 teams, 6 individual players	(1st team-players 1&4, 2nd team-players 2&5, 3rd team-players 3&6)
t 4-4	4 teams, 8 individual players	(1st team-players 1&5, 2nd team-players 2&6, 3rd team-players 3&7, 4th team-players 4&8)
etc ...		

During team play, team members combine their scores to arrive at a team score.

### Bedienung der elektronischen Dartscheibe

1. Drück die POWER Taste, um die Dartscheibe einzuschalten. Eine kurze Startmelodie spielt, während das Display einen Starttest durchläuft.
2. Drück die GAME Taste, bis das gewünschte Spiel angezeigt wird – oder eine der QuickPick Tasten.
3. Drück die DOUBLE Taste (optional), um mit Double oder Master Out (wird nur bei 301–901 Spielen genutzt) zu beginnen / zu beenden. Dies wird im Abschnitt Spielregeln erklärt.
4. Drück die PLAYER Taste, um die Zahl der Spieler zu wählen (1, 2, ... 16). Die Voreinstellung ist 2 Spieler. Oder wähle CyberMatch, indem du die CYBERMATCH Taste drückst.
5. Drück die START/HOLD Taste (rot), um das Spiel zu aktivieren und mit dem Spiel zu beginnen.
6. Wurf die Dartpfeile: Wenn alle drei Dartpfeile geworfen worden sind, erklingt ein Sprachkommando „Remove Darts“ und die Punkte blinken. Die Dartpfeile können jetzt herausgezogen werden, ohne die elektronische Punktezahlung zu beeinflussen. Wenn alle Dartpfeile von der Zielfläche entfernt sind, drück die START Taste, um zum nächsten Spieler zu gelangen. Ein Sprachkommando gibt an, welcher Spieler an der Reihe ist. Außerdem leuchten die Spieler-Anzeigeleuchten, um zu zeigen, welcher Spieler an der Reihe ist.

1. Auffangfeld
2. No Score Ring
3. Single Ring
4. Double Ring
5. Triple Ring
6. Lautsprecher
7. Start/Hold Taste
8. Reset Taste
9. Player/Page Taste
10. Bounce out Taste
11. Sound Taste
12. Select Taste
13. Dart out/Score Taste


14. Game Guard Taste
15. Power Taste
16. Double/Miss Taste
17. CyberMatch Taste
18. Game Taste
19. Darthalter
20. LED Display
21. Anzahl Spieler
22. Hold Anzeigen
23. „Double in“ Anzeige
24. „Double out“ Anzeige
25. „Master out“ Anzeige

### Electronic Dartboard Operation

1. Press the POWER or switch to ON position (I) to activate dartboard. A short musical introduction is played as the display goes through power-up test.
2. Press GAME button until desired game is displayed – or press any of the QuickPick buttons.
3. Press DOUBLE button (optional) to select starting and/or ending on doubles or Master Out (used only in 301 - 901 games). This is explained in the game rules section.
4. Press PLAYER button to select the number of players (1, 2 ... 16). The default setting is 2 players. Or select Cybermatch option by pressing CYBERMATCH button.
5. Press START/HOLD button (red) to activate game and begin play.
6. Throw darts: When all 3 darts have been thrown, a voice command will indicate “Remove Darts” and the score will flash. The darts can now be removed without affecting the electronic scoring. When all darts are removed from the playing surface press the START button to go to next player. Voice command will indicate which player is up. Also, the player indicator lights will illuminate to show which player’s turn it is.

1. Catching Ring
2. No Score Ring
3. Single Ring
4. Doubles Ring
5. Triples Ring
6. Speaker
7. Start/Hold button
8. Reset button
9. Player/Page button
10. Bounce out button
11. Sound button
12. Select button
13. Dart out/Score button

14. Game Guard button
15. Power button
16. Double/Miss button
17. Cybermatch button
18. Game button
19. Built-in dart holder
20. LED display
21. No. of player indicators
22. Hold indicators
23. Double in indicator
24. Double out indicator
25. Master out indicator

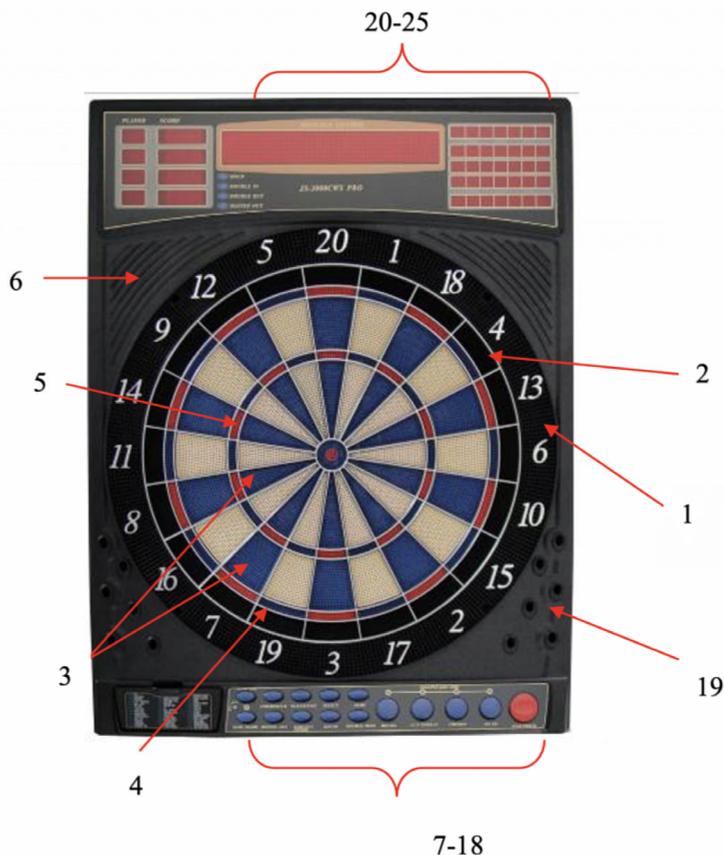

## Diese 41 Spiele sind programmiert:

1	301	22	Golf
2	Cricket	23	Football
3	Scram	24	Baseball
4	<u>Cut Throat</u>	25	Steeple chase
5	Eng Cri	26	Bowling
6	PK-Cri	27	Car Rally
7	Low-Cri	28	Shove Pen
8	Adv-Cri	29	Nine Darts
9	Shooter	30	G & R
10	<u>Trapshoot</u>	31	Gold Hunt
11	Big Six	32	Cas-A
12	Overs	33	Cas-B
13	<u>Unders</u>	34	Cas-C
14	Count Up	35	Elimination
15	High Score	36	Horse She
16	<u>Round Clk</u>	37	Warfare
17	Killer	38	Adv War
18	Double Down	39	Paintball
19	41	40	Fox Hunt
20	All Fives	41	Tic-Tac-Toe
21	<u>ShangHai</u>		

## The 41 available games:

**SPIEL 1: 301**

Dieses beliebte Turnier- und Kneipenspiel wird gespielt, indem man jeden Dartpfeil von der Anfangszahl (301) abzieht, bis der Spieler genau 0 (Null) erreicht. Wenn ein Spieler über die Null hinaus wirft, ist das ein sogenannter „Bust“ und der Punktstand wird dahin zurückgesetzt, wo er vor Beginn der Runde war. Zum Beispiel: Wenn ein Spieler 32 benötigt, um das Spiel zu beenden, und er/sie wirft 20, 8 und 10 (insgesamt 38), wird der Punktstand für die nächste Runde auf 32 zurückgesetzt.

Bei dieser Spielart kann die Double In / Double Out Option gewählt werden (Double Out ist die am häufigsten verwendete Option). Drück die DOUBLE Taste, um diese Einstellung zu ändern. LED-Leuchten zeigen Ihre aktuelle Einstellung. Hinweis: du kannst die Gesamtpunktzahl dieses Spiels anpassen.

- Double In – Ein Double muss getroffen werden, bevor Punkte von der Anfangszahl abgezogen werden. Anders ausgedrückt: Ein Spieler erzielt keine Punkte, bis ein Double getroffen wird.
- Double Out – Es muss ein Double getroffen werden, um das Spiel zu beenden.
- Double In und Double Out – Jeder Spieler muss zum Starten und Beenden des Spiels ein Double werfen.
- Master Out – Ein Double oder Triple ist nötig, um das Spiel zu beenden.

**Dart-Out Funktion (nur „01“ Spiele)**

Diese elektronische Dartscheibe hat eine spezielle „Dart Out“ Funktion. Wenn ein Spieler weniger als 160 Punkte benötigt, um auf null zu kommen, wird die Vorschlag-Funktion aktiv. Der Spieler kann die DART OUT Taste drücken, um von der Dartscheibe einen Vorschlag zu bekommen, welche Treffer nötig sind, um das Spiel zu beenden (exakt Null zu erreichen). Doubles und Triples werden mit zwei bzw. drei Bindestrichen links neben der Zahl angezeigt.

**GAME 1: 301**

This popular tournament and pub game is played by subtracting each dart from the starting total until the player reaches exactly 0 (zero). If a player goes past zero it is considered a “Bust” and the score returns to where it was at the start of that round. For example, if a player needs a 32 to finish the game and he/she hits a 20, 8, and 10 (totals 38), the score goes back to 32 for the next round.

In playing the game, the double in / double out option can be chosen (double out is the most widely used option). Simply press the “DOUBLE” button to change this setting. LED indicators will display your current setting: Note: you can adjust total score of this game.

- Double In - A double must be hit before points are subtracted from the total. In other words, a player's scoring does not begin until a double is hit.
- Double Out - A double must be hit to end the game.
- Double In and Double Out - A double is required to start and end scoring of the game by each player.
- Master Out - A double or triple is required to finish the game.

**Dart-Out Feature (“01” games only)**

This electronic dartboard has a special “Dart Out” feature. When a player requires less than 160 to reach zero, the estimate feature becomes active. The player can press the DART OUT button to view the darts necessary to throw to finish the game (reach zero exactly). Doubles and triples are indicated with 2 or 3 lines to the left of each number respectively.

## SPIEL 2: CRICKET

Cricket ist ein Strategie-Spiel für erfahrene Spieler und Anfänger gleichermaßen. Spieler zielen auf Zahlen, die ihnen am besten passen, und können Gegner dazu zwingen, auf Zahlen zu zielen, die ihnen weniger passen. Das Ziel von Cricket ist es, alle entsprechenden Zahlen zu „schließen“, bevor der Gegner es tut, und gleichzeitig die höchste Punktzahl zu erreichen.


Es werden nur die Zahlen von 15 bis 20 sowie das innere/äußere Bullseye benutzt. Jeder Spieler muss eine Zahl dreimal treffen, um dieses Segment zum Punkten zu „öffnen“. Ein Spieler erhält dann jedes Mal, wenn er/sie einen Dartpfel in dieses Segment wirft, die Punkte für dieses „offene“ Segment, bis der Gegner das Segment geschlossen hat. Ein Treffer im äußeren Ring zählt als zwei Treffer, einer im inneren Ring als drei Treffer. Zahlen können in jeder beliebigen Reihenfolge geöffnet und geschlossen werden. Eine Zahl ist „geschlossen“, wenn der Gegner das offene Segment dreimal getroffen hat. Ist eine Zahl einmal „geschlossen“, kann keiner der Spieler für den Rest des Spiels in diesem Segment Punkte erzielen.

Gewinnen – Die Seite, die als erste alle Nummern geschlossen und die höchste Punktzahl erzielt hat, ist der Gewinner. Wenn ein Spieler alle Nummern zuerst „geschlossen“ hat, aber bei den Punkten zurückliegt, muss er/sie weiter mit den offenen Zahlen Punkte erzielen. Wenn der Spieler den Rückstand nicht aufholt, bevor der Gegner alle Nummern „geschlossen“ hat, gewinnt die andere Seite. Das Spiel geht weiter, bis alle Segmente geschlossen sind.

### SPIEL 2-1: PUNKTLOSES CRICKET

(Drück die SELECT Taste, wenn Cricket angezeigt wird) Die gleichen Regeln wie bei Cricket, nur dass es kein Punkten gibt. Ziel dieser Variante ist, der erste zu sein, der alle entsprechenden Nummern „geschlossen“ hat (15 bis 20 und Bullseye).

**Cricket Punkteanzeige:** Diese Anlage enthält eine eigene Anzeige um die jeweiligen Cricket-Punktestände anzuzeigen. Sie zeigt exklusiv den Treffer-Erfolg mit X und O Zeichen an. Wenn du das Cricketspiel auswählst ist die Cricket Punkteanzeige nicht sofort erleuchtet – dies geschieht sobald die Spieler ihre Zielfelder treffen. Es gibt 3 separate Lichter für jede Feldzahl (15 bis 20 und „B“ für Bullseye). Wird während des Spiels ein Zielfeld getroffen, leuchtet eines der Lichter im entsprechenden Displayfeld auf. Wird ein Double oder Triple Feld getroffen, leuchten 2 oder 3 Lichter im Displayfeld auf

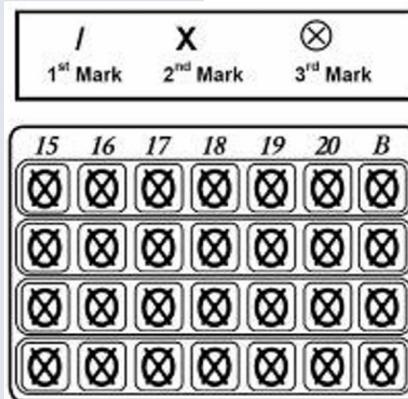

### SPIEL 3: SCRAM (nur für zwei Spieler)

Dieses Spiel ist eine Variante von Cricket. Das Spiel besteht aus zwei Runden. Die Spieler haben in jeder Runde ein anderes Ziel. In der 1. Runde versucht Spieler 1 zu „schließen“ (drei Treffer in jedem Segment – 15 bis 20 und Bullseye). Spieler 2 dagegen versucht, in den Segmenten, die der andere Spieler noch nicht geschlossen hat, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Wenn Spieler 1 alle Segmente geschlossen hat, ist die 1. Runde beendet. In der 2. Runde werden die Rollen vertauscht. Jetzt versucht Spieler 2 alle Segmente zu schließen, während Spieler 1 es auf viele Punkte abgesehen hat. Das Spiel endet, wenn die 2. Runde abgeschlossen ist (Spieler 2 hat alle Segmente geschlossen). Der Spieler mit der höchsten Punktezahl ist der Gewinner.

### SPIEL 4: NERVENKITZEL CRICKET

Die gleichen Grundregeln wie beim Standard-Cricket, nur dass – sobald das Punktesammeln beginnt – die Punkte zum Gesamtstand des Gegners addiert werden. Ziel dieses Spiels ist, am Schluss die wenigsten Punkte zu haben. Diese Variante von Cricket bietet den Spielern eine andere Psychologie. Statt selbst Punkte zu sammeln, um sich damit nach vorn zu bringen wie beim Standard-Cricket, geht es bei Cut-Throat darum, für den Gegner Punkte zu sammeln, um ihn damit tiefer ins Verderben zu stürzen. Ehrgeizige Spieler lieben diese Variante!

## GAME 2: CRICKET

Cricket is a strategic game for accomplished players and beginners alike. Players throw for numbers best suited for them and can force opponents to throw for numbers not as suitable for them. The object of Cricket is to “close” all of the appropriate numbers before one’s opponent while racking up the highest number of points.

Only the numbers 15 through 20 and the inner/outer bullseye are used. Each player must hit a number 3 times to “open” that segment for scoring. A player is then awarded the number of points of the “open” segment each time he/she throws a dart that lands in that segment, provided their opponent has not closed that segment. Hitting the double ring counts as two hits, and the triple ring counts as 3 hits. Numbers can be opened or closed in any order. A number is “closed” when the other player(s) hit the open segment 3 times. Once a number has been “closed”, any player for the remainder of the game can no longer score on it.

Winning - The side closing all the numbers first and accumulating the highest point total is the winner. If a player “closes” all numbers first but is behind in points, he/she must continue to score on the “open” numbers. If the player does not make up the point deficit before the opposing player(s) “closes” all the numbers, the opposing side wins. Play continues until all segments are closed.

### GAME 2-1: NO-SCORE CRICKET

(Press SELECT button when Cricket is displayed) Same rules as standard Cricket except there is no point scoring. The object of this version is to be the first to simply “close” all the appropriate numbers (15 through 20 and the bullseye).

**Cricket Scoring Display:** This dartboard utilizes a dedicated scoreboard that keeps track of each player’s segment status when playing Cricket. The exclusive Tournament Cricket Scoring display on this dartboard utilizes traditional X and O style characters to track ‘marks’. When Cricket is selected, the lights on the Cricket scoreboard are not lit – they will illuminate as ‘marks’ are scored. There are 3 separate lights within each number (15 through 20 and bullseye). During play, one of the status lights will turn on as a segment is hit. If a double or triple of an active number is hit, 2 or 3 lights will turn on respectively.

### GAME 3: SCRAM (For 2 players only)

This game is a variation of Cricket. The game consists of two rounds. The players have a different objective in each round. In round 1, player 1 tries to “close” (score 3 hits in each segment - 15 to 20 and bullseye). During this time, player 2 attempts to rack up as many points in the segments that the other player has not yet closed. Once player 1 has closed all segments, round 1 is complete. In round 2, each player’s roles are reversed. Now, player 2 tries to close all the segments while player 1 goes for points. The game is over when round 2 is complete (player 2 closes all segments). The player with the highest point total is the winner.

### GAME 4: CUT-THROAT CRICKET

Same basic rules as standard Cricket except once scoring begins, points are added to your opponent(s) total. The object of this game is to end up with the fewest points. This variation of Cricket offers a different psychology to the players. Rather than adding to your own score and helping your own cause as in standard Cricket, Cut-Throat offers the benefit of racking up points for your opponent(s), digging him in a deeper hole. Competitive players will love this variation!

## SPIEL 5: ENGLISH CRICKET (nur für zwei Spieler)

Dieses Spiel ist eine weitere Variante von Cricket, die präzise Würfe verlangt. Das Spiel besteht aus zwei Runden. Die Spieler haben in jeder Runde ein anderes Ziel. Während der 1. Runde versucht Spieler 2 Bullseye zu treffen – mit dem Ziel es neunmal zu treffen, um die 1. Runde zu beenden. Double Bull (das rote Zentrum) zählt als zwei Treffer. Jeder Wurf, der ein beliebiges Single- oder Double-Segment trifft, wird dem Punktstand von Spieler 1 angerechnet. Zum Beispiel: Wenn Spieler 2 eine 20, ein Single-Bullseye und eine 7 trifft, wenn er an der Reihe ist, wird Spieler 2 ein Bullseye von den neun benötigten Punkten abgezogen und Spieler 1 werden 27 Punkte gutgeschrieben. Spieler 2 muss sehr gutes Bullseye-Werfen zeigen!

Spieler 1 versucht in der 1. Runde so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Doubles und Triples zählen 2x bzw. 3x den jeweiligen Zahlenwert. Allerdings muss Spieler 1, um Punkte gegen Spieler 2 zu erzielen, jedes Mal wenn er an der Reihe ist (drei Würfe) mehr als 40 Punkte erzielen. Nur die Punkte über 40 zählen zum Gesamtpunktstand. Spieler 1 muss zudem präzise werfen und vermeiden, in der ersten Runde ein Bullseye zu treffen, weil alle Treffer von Spieler 1 im Bullseye-Segment von den neun Bullseyes abgezogen werden, die Spieler 2 braucht. Sobald Spieler 2 das Ziel von neun Bullseyes erreicht hat, werden die Rollen für Runde 2 getauscht.

## SPIEL 6: PICK IT CRICKET

Cricket sehr ähnlich, gibt der Computer hier, anders als die üblichen Cricket-Standardfelder (15, 16, 17, 18, 19, 20 & Bullseye), dem Spieler neue und ungewohnte Zielfelder zufällig vor: 6 zufällig gewählte Felder plus das Bullseye. Alles andere entspricht Standard Cricket.

## SPIEL 7: LOW PITCH CRICKET

In einer weiteren Cricket-Variante werden nur die niedrigen Zielfelder vorgegeben. Spieler müssen die Felder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das Bullseye nacheinander abschließen. Alles andere entspricht Standard Cricket.

## SPIEL 8: CRICKET-PROFI

Diese schwierige Cricket-Variante wurde für fortgeschrittene Spieler entwickelt. Die Spieler müssen die Segmente (20, 19, 18, 17, 16, 15 und Bullseye) ausschließlich mit Doubles und Triples schließen! In diesem herausfordernden Spiel zählen Treffer im Doubles-Segment 1x die Zahl und Treffer im Triple-Segment zählen 2x die Zahl. Das Bullseye-Werfen folgt den Regeln des normalen Crickets. Der erste Spieler, der die Zahlen mit den meisten Punkten schließt, ist der Gewinner.

## SPIEL 9: SHOOTER

Dieses herausfordernde Spiel testet die Fähigkeit der Spieler, Dartpfeile während einer Runde in einem Segment zu „gruppieren“. Am Anfang der Runde sucht der Computer per Zufalls-generator das Segment aus, das die Spieler treffen müssen – die Zahl wird im Display angezeigt. Punkte werden wie folgt erzielt:

- Single-Segment = 1 Punkt
- Double-Segment = 2 Punkte
- Tripple-Segment = 3 Punkte

Wenn der Computer auswählt, dass die Spieler Doppel-Bullseye treffen müssen, zählt das äußere Bullseye zwei Punkte und das innere Bullseye vier Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende der Runden ist der Gewinner. Hinweis: du kannst die Zahl der Runden anpassen.

## GAME 10: TRAPSHOOT

Diese Dartversion verspricht enormen Nervenkitzel. In jeder Runde wählt der Computer 3 zufällige Zielfelder. Diese werden auf der rechten Seite der Anlage angezeigt. Der Spieler muss diese 3 Ziele mit 3 Pfeilen innerhalb von 15 Sekunden treffen. Jeder Treffer bringt 1 Punkt, es sind also je Runde Runde 3 Punkte möglich. Wer zuerst 15 Punkte erreicht, gewinnt. Besonders zu beachten sind die Double und Triple Felder: Wird von der Anlage z.B. ein Einzelfeld vorgegeben, bedeutet das Treffen z.B. des Doublefeldes einen Fehler für den es keinen Punkt gibt. Wichtig: du kannst die Abzahl der zu werfenden Darts je 15 Sekunden anpassen.

## GAME 5: ENGLISH CRICKET (For 2 players only)

This game is another variation of Cricket that requires precision dart throwing. The game consists of two rounds. The players have a different objective in each round. During the first round, player 2 attempts to throw bullseyes – with the objective of needing 9 to complete round 1. Double bull (red center) counts as 2 scores. Any throw that hit outer single and double segment is credited to player 1's point total. For example, if player 2 throws a 20, a single bullseye, and a 7 during his/her turn, player 2 will have one bullseye subtracted from the 9 needed, and 27 points will be credited to player 1's point total. Player 2 must exhibit accurate bullseye dart throwing!

Meanwhile, player 1 attempts to score as many points as possible during this first round. Doubles and triples count 2x and 3x their respective values. However, to score points, player 1 must score over 40 points in each turn (3 throws) to amass points against player 2. Only those points over 40 are counted toward the cumulative score. Player 1 must also exhibit precision dart throwing and avoid hitting any bullseyes during this first round because any hits scored by player 1 in the bullseye area will be subtracted from player 2's needed total of 9 bullseyes. Once player 2 reaches the objective of getting 9 bullseyes, the roles are reversed for round two.

## GAME 6: PICK IT CRICKET

This game is very similar to standard cricket. Instead of using the traditional segments used in standard cricket, (15, 16, 17, 18, 19, 20, & Bullseye) players face new and unfamiliar targets randomly selected by the computer. The game will consist of six random segments and Bullseye. All other rules apply as detailed in standard Cricket.

## GAME 7: LOW PITCH CRICKET

This version of Cricket utilizes the lower numbered segments on the board for a change of pace from the standard Cricket segments. Players will need to “close” segments 1, 2, 3, 4, 5, 6 and Bullseye. All other rules apply as detailed in standard Cricket.

## GAME 8: ADVANCED CRICKET

This difficult version of cricket was developed for the advanced player. Players must close out the segments (20, 19, 18, 17, 16, 15 and bullseye) **by using only triples and doubles!** In this challenging game, doubles segments count as 1x the number, and triple segments count as 2x the number. The bullseye scoring is the same as in standard cricket. The first player to close out the numbers with the most points is the winner..

## GAME 9: SHOOTER

This challenging game tests the players ability to “group together” darts within a segment during each round of play. The computer will randomly select the segment the players must shoot for at the start of each round – indicated by a number in the display. Scoring is as follows:

- Single segment = 1 Point
- Double segment = 2 Points
- Triple segment = 3 Points

When the computer selects players to hit double Bullseye, the outer bull scores 2 points and the inner Bull scores 4 points. The player with the most points at the end of the rounds is the winner. Note: you can adjust number of rounds.

## GAME 10: TRAPSHOOT

This dart version of trap shooting will keep players on their toes. In each round, the computer selects a set of three targets the player must hit. The targets will be displayed on the right side of the board. The player must try to hit all three targets within 15 seconds with 3 darts. Each hit on a target scores 1 point. (3 points maximum possible for each round) The first player to accumulate 15 points is the winner. Double and triple segments are specific targets in this game. For example, if the target required is a single number and the player hits a double of that segment, no points will be scored! Note: you can adjust number of darts can be shoot in 15 seconds.

## SPIEL 11: DIE GROSSE SECHS

Dieses Spiel ermöglicht Spielern, ihre Gegner dazu herauszufordern, Ziele ihrer Wahl zu treffen. Es ähnelt dem beliebten Basketballspiel „HORSE“; allerdings müssen sich Spieler die Gelegenheit, das nächste Ziel für ihren Gegner auszusuchen, dadurch verdienen, dass sie ihr aktuelles Ziel treffen.

Single 6 ist das erste Ziel, das getroffen werden muss, wenn das Spiel beginnt. Bevor das Spiel beginnt, müssen die Spieler vereinbaren, wie viele Leben benutzt werden und dazu die SELECT Taste drücken. Innerhalb von drei Würfen muss Spieler 1 eine 6 treffen, um sein Leben zu retten. Nachdem das aktuelle Ziel getroffen wurde, entscheidet der nächste Wurf das Ziel für den Gegner. Wenn Spieler 1 es nicht schafft, das aktuelle Ziel mit drei Darts zu treffen, verliert er ein Leben und die Chance, das nächste Ziel für Spieler 2 zu bestimmen. Spieler 2 wirft nun auf die Single 6, die Spieler 1 nicht getroffen hat – und wenn er trifft, kann er für ein Segment für die nächste Runde werfen. Singles, Doubles und Triples sind alle separate Ziele für diese Spiel.

Ziel des Spiels ist, den Gegner dazu zu zwingen, Leben zu verlieren, indem man schwere Ziele wie „Double Bullseye“ oder „Triple 20“ für ihn aussucht. Der letzte Spieler, der noch ein Leben hat, ist der Gewinner. Hinweis: du kannst die Zahl der Leben anpassen.

## SPIEL 12: OVERS

Ziel dieses Spiels ist es, einfach eine höhere Punktzahl zu erreichen („over“) als mit den zuletzt geworfenen drei Darts. Bevor das Spiel beginnt, wählen die Spieler, wie viele Leben benutzt werden, indem sie die SELECT Taste drücken. Wenn ein Spieler es nicht schafft, „über“ seine vorherige Drei-Pfeile-Punktzahl zu kommen, verliert er ein Leben. Wenn ein Spieler auf die gleiche Punktzahl wie zuvor kommt, verliert er ebenso ein Leben. Das LED-Display rechts leuchtet für jedes verlorene Leben einmal auf. Der letzte Spieler, der noch ein Leben hat, ist der Gewinner. Hinweis: du kannst die Zahl der Leben anpassen.

## SPIEL 13: UNDERS

Dieses Spiel ist das Gegenteil von „Overs“. Spieler müssen weniger („under“) als ihre vorherige Drei-Pfeile-Punktzahl erreichen. Das Spiel beginnt mit 180 (der höchst möglichen Punktzahl). Wenn der Spieler eine höhere Punktzahl als seine vorherige erzielt, verliert er ein Leben. Jeder Dart, der außerhalb des Punktebereichs landet, einschließlich Bounce Outs, wird mit zusätzlichen 60 Punkten auf Ihren Punktestand bestraft. Diese werden am Ende der Runde, wenn die START/HOLD Taste gedrückt wird, hinzugefügt. Der letzte Spieler, der noch ein Leben hat, ist der Gewinner. Hinweis: du kannst die Zahl der Leben anpassen.

## SPIEL 14: COUNT-UP

Ziel dieses Spiels ist es, der erste Spieler zu sein, der eine festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht (400, 500, ...). Die Gesamtpunktzahl wird festgesetzt, wenn das Spiel gewählt wird. Jeder Spieler versucht in jeder Runde so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Doubles und Triples zählen zwei- bzw. dreimal den numerischen Wert des Segments. Zum Beispiel: Ein Dart, der im Triple-20-Segment landet, zählt 60 Punkte. Die aufaddierten Punktzahlen für jeden Spieler werden während des Spiels im Display angezeigt. Hinweis: du kannst die Gesamtpunktzahl anpassen.

## SPIEL 15: HIGH SCORE

Die Regeln für dieses Wettbewerbsspiel sind einfach – sammle in drei Runden (neun Darts) die meisten Punkte um zu gewinnen. Doubles und Triples zählen 2x bzw. 3x den numerischen Wert des Segments. Du kannst die Zahl der Runden anpassen.

## GAME 11: BIG SIX

This game allows players to challenge their opponents to hit the targets of their choice. Similar to the popular basketball game “HORSE”; however, players must earn the chance of picking the next target for their opponent by making a hit on the current target first.

Single 6 is the first target to hit when the game begins. Before the game starts, players must agree on how many lives will be used by pressing SELECT button. Within the three throws, player 1 must hit a 6 to “save” their life. After the current target is hit, the next dart thrown will determine the opponent’s target. If player 1 fails to hit the current target within 3 darts, they will lose a life and a chance to determine the next target for player 2. Player 2 will shoot for the single 6 that player 1 missed – and if it is hit, he can throw for a segment for the next round. Singles, doubles and triples are all separate targets for this game.

The object of the game is to force your opponent into losing lives by selecting tough targets for your opponent to hit such as “Double Bullseye” or “triple 20” The last player with a life left is the winner. Note: you can adjust number of lives.

## GAME 12: OVERS

The object of this game is to simply score higher (“over“) than your own previous three dart total score. Before play begins, players choose the amount of lives to be used by pressing the SELECT button. When a player fails to score “over“ their previous three-dart total, they will lose one life. When a player “equals“ the previous three dart total, a life will also be lost. The LED screen on the right will light up once for each life taken away. The last player with a life remaining is the winner. Note: you can adjust number of lives.

## GAME 13: UNDERS

This game is the opposite of “Overs”. Players must score less (“Under“) than their own previous three-dart total. The game begins with 180 (highest total possible) when the player shoots higher than his or her own previous three-dart total, they will lose a life. Each dart that hits outside the scoring area, including bounce outs will be penalized with 60 points added to your score. This will be added at the end of the round when the “START/HOLD“ button is pressed. The last player with a life remaining is the winner. Note: you can adjust number of lives.

## GAME 14: COUNT-UP

The object of this game is to be the first player to reach the specified point total (400, 500 ...). Point total is specified when the game is selected. Each player attempts to score as many points as possible per round. Doubles and triples count 2 or 3 times the numerical value of each segment. For example a dart that lands in the triple 20 segment is scored as 60 points. The cumulative scores for each player will be displayed in the display as the game progresses. Note: you can adjust total score.

## GAME 15: HIGH SCORE

The rules for this competitive game are simple - Rack up the most points in three rounds (nine darts) to win. Doubles and triples count as 2x and 3x that segment’s score respectively. You can adjust number of rounds.

## SPIEL 16: RUND-UM-DIE-UHR

Jeder Spieler versucht in der richtigen Reihenfolge jede Zahl von 1 bis 20 zu treffen. Jeder Spieler wirft in jeder Runde drei Dartpfeile. Wenn die richtige Zahl getroffen worden ist, versucht er/sie sich an der nächsten Zahl. Der Spieler, der zuerst 20 erreicht, ist der Gewinner. Das Display zeigt an, welches Segment Sie treffen müssen. Ein Spieler muss so lange auf ein Segment werfen, bis er es getroffen hat. Das Display zeigt dann das nächste Segment an, auf das Sie werfen sollen. In diesem Spiel lassen sich viele Schwierigkeitsgrade einstellen. Jedes Spiel hat die gleichen Regeln, die Unterschiede sind wie folgt:

- ROUND-THE-CLOCK 1 – Spiel beginnt beim Segment der Zahl 1
- ROUND-THE-CLOCK 5 – Spiel beginnt beim Segment der Zahl 5
- ROUND-THE-CLOCK 10 – Spiel beginnt beim Segment der Zahl 10
- ROUND-THE-CLOCK 15 – Spiel beginnt beim Segment der Zahl 15

Da es bei diesem Spiel nicht um eine Gesamtpunktzahl geht, zählen die Double- und Triple-Ringe als einfache Zahlen.

ROUND-THE-CLOCK Double – Der Spieler muss in jedem Segment ein Double treffen, von 1 bis 20 in der richtigen Reihenfolge.

- ROUND-THE-CLOCK Double 5 – Spiel beginnt beim Double-Segment 5
- ROUND-THE-CLOCK Double 10 – Spiel beginnt beim Double-Segment 10
- ROUND-THE-CLOCK Double 15 – Spiel beginnt beim Double-Segment 15

ROUND-THE-CLOCK Triple – Der Spieler muss in jedem Segment ein Triple treffen, von 1 bis 20 in der richtigen Reihenfolge.

- ROUND-THE-CLOCK Triple 5 – Spiel beginnt beim Triple-Segment 5
- ROUND-THE-CLOCK Triple 10 – Spiel beginnt beim Triple-Segment 10
- ROUND-THE-CLOCK Triple 15 – Spiel beginnt beim Triple-Segment 15

## SPIEL 17: KILLER

Dieses Spiel zeigt dir, wer wirklich deine Freunde sind. Das Spiel kann schon ab zwei Personen gespielt werden, aber mit mehr Spielern werden Spannung und Herausforderung immer größer. Zum Starten muss jeder Spieler seine Nummer wählen, indem er einen Dartpfeil auf die Scheibe wirft. Das Display zeigt dabei „SEL“ an. Die Nummer, die ein Spieler trifft, wird ihm für das gesamte Spiel zugewiesen. Eine Nummer kann nur einmal vergeben werden. Hat jeder Spieler eine Nummer, geht das Spiel los.

Dein erstes Ziel ist, sich als Killer zu etablieren, indem du das Double-Segment deiner Zahl triffst. Hast du dein Double getroffen, bist du für den Rest des Spiels ein Killer. Jetzt ist dein Ziel, deine Gegner zu „killen“, indem du deren Segment-Nummer triffst, bis sie alle ihre Leben (drei Leben) verloren haben. Der letzte Spieler, der noch ein Leben hat, ist der Gewinner. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Spieler sich zusammentun, um einen besseren Spieler aus dem Spiel zu werfen. Hinweis: du kannst die Zahl der Leben anpassen. Außerdem gibt es für diejenigen, die wirklich eine Herausforderung suchen drei zusätzliche Schwierigkeitsstufen: Doubles drei Leben, Doubles fünf Leben und Doubles sieben Leben. In diesen Spielen kannst du Gegner nur „killen“, indem du Doubles in deren Zahlen-Segment triffst.

## GAME 16: ROUND-THE-CLOCK

Each player attempts to score in each number from 1 through 20 in order. Each player throws 3 darts per turn. If a correct number is hit, he/she tries for the next number in sequence. The first player to reach 20 is the winner. The display will indicate which segment you are shooting for. A player must continue shooting for a segment until it is hit. The display will then indicate the next segment you should shoot for. There are many difficulty settings available for this game. Each game has the same rule, the differences are detailed as follows:

- ROUND-THE-CLOCK 1 - Game starts at segment number 1
- ROUND-THE-CLOCK 5 - Game starts at segment number 5
- ROUND-THE-CLOCK 10 - Game starts at segment number 10
- ROUND-THE-CLOCK 15 - Game starts at segment number 15

Since this game does not utilize point scoring, the double and triple rings count as single numbers.

ROUND-THE-CLOCK Double - Player must score a Double in each segment from 1 through 20 in order.

- ROUND-THE-CLOCK Double 5 - Game starts at double segment 5
- ROUND-THE-CLOCK Double 10 - Game starts at double segment 10
- ROUND-THE-CLOCK Double 15 - Game starts at double segment 15

ROUND-THE-CLOCK Triple - Player must score a Triple in each segment from 1 through 20 in order.

- ROUND-THE-CLOCK Triple 5 - Game starts at triple segment 5
- ROUND-THE-CLOCK Triple 10 - Game starts at triple segment 10
- ROUND-THE-CLOCK Triple 15 - Game starts at triple segment 15

## GAME 17: KILLER

This game will really show who your friends are. The game can be played with as few as two players, but the excitement and challenge builds with even more players. To start, each player must select his number by throwing a dart at the target area. The display will indicate “SEL” at this point. The number each player gets is his assigned number throughout the game. No two players can have the same number. Once each player has a number, the action starts.

Your first objective is to establish yourself as a “Killer” by hitting the double segment of your number. Once your double is hit, you are a “Killer” for the rest of the game. Now, your objective is to “kill” your opponents by hitting their segment number until all their “lives” are lost. The last player to remain with lives is declared the winner. It is not uncommon for players to “team up” and go after the better player to knock him out of the game. Note: you can adjust number of lives. In addition, for those who really want a challenge, there are three additional difficulty settings: Doubles 3 lives, Doubles 5 lives, and Doubles 7 lives. In these games, you can only “Kill” opponents by scoring doubles in their number segment.

**SPIEL 18: DOUBLE DOWN**

Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 40 Punkten. Das Ziel ist, im aktiven Segment der Runde möglichst viele Treffer zu landen. In der ersten Runde muss der Spieler das 15er-Segment treffen. Wird keine 15 getroffen, wird seine Punktzahl halbiert. Wenn einige 15 getroffen werden, wird jede 15, die getroffen wird (Doubles und Triples zählen), zur Anfangspunktzahl addiert. In der nächsten Runde werfen die Spieler auf das 16er-Segment und Treffer werden wie oben zur Gesamtpunktzahl addiert. Werden keine Treffer registriert, wird die Punktzahl wieder halbiert.

Jeder Spieler wirft in der Reihenfolge auf die Zahlen, die unten angegeben ist (das LED-Display zeigt das jeweils aktive Segment an). Der Spieler, der das Spiel mit den meisten Punkten abschließt, ist der Gewinner.

	15	16	D	17	18	T	19	20	B	TOTAL
Player 1										
Player 2										

Any Double
Any Triple

**SPIEL 19: EINUNDVIERZIG**

Dieses Spiel hat mit zwei Ausnahmen ähnliche Regeln wie das oben beschriebene Standard Double Down. Erstens ist die Reihenfolge nicht 15 bis 20 und Bullseye sondern umgekehrt, was auch auf dem LED-Display angezeigt wird. Zweitens gibt es am Ende eine zusätzliche Runde, in der die Spieler versuchen müssen, drei Treffer zu erzielen, die zusammen 41 Punkte ergeben (20, 20, 1; 19, 19, 3; D10, D10, 1; etc.). Die „41er“-Runde stellt eine zusätzliche Schwierigkeit für das Spiel dar. Nicht vergessen, dass die Punkte eines Spielers halbiert werden, wenn er nicht erfolgreich ist. Die „41er“-Runde ist deshalb eine echte Herausforderung!

	20	19	D	18	17	T	16	15	41	B	TOTAL
Player 1											
Player 2											

Any Double
Any Triple
„41“ Round

**SPIEL 20: ALLE FÜNFE**

Für dieses Spiel wird die gesamte Scheibe benutzt (alle Segmente sind aktiv). In jeder Runde (mit drei Darts) muss jeder Spieler eine Punktzahl erreichen, die durch fünf teilbar ist. Jede „Fünf“ zählt als ein Punkt. Zum Beispiel: 10, 10, 5 = 25. Da 25 durch fünf teilbar ist, erzielt der Spieler fünf Punkte ( $5 \times 5 = 25$ ).

Wenn ein Spieler drei Darts wirft, die nicht durch fünf teilbar sind, erhält er keine Punkte. Außerdem muss der letzte von drei Darts einer Runde in einem Segment landen. Wenn der dritte Dart eines Spielers auf der Auffangringfläche landet (oder komplett an der Scheibe vorbei geht), erhält der Spieler keinen Punkt, auch wenn die ersten beiden Darts durch fünf teilbar sind. Das verhindert, dass Spieler beim dritten Dart absichtlich schlecht werfen, um die Punkte der ersten zwei Würfe zu sichern. Der erste Spieler, der insgesamt 51 „Fünfen“ erzielt, gewinnt. Das LED-Display stellt die Gesamtpunktzahlen dar. Hinweis: du kannst die Zahl der Fünfen, die du erzielen musst, anpassen.

**GAME 18: DOUBLE DOWN**

Each player starts the game with 40 points. The object is to score as many hits in the active segment of the current round. The first round, the player must throw for the 15 segment. If no 15's are hit, his score is cut in half. If some 15's are hit, each 15 (doubles and triples count) is added to the starting total. The next round players throw for the 16 segment and hits are added to the new cumulative point total. Again, if no hits are registered, the point total is cut in half. Each player throws for the numbers as indicated in the chart below in order (the LED screen will indicate the active segment in which to throw). The player who completes the game with the most points is the winner.

**GAME 19: FORTY-ONE**

This game follows similar rules as standard Double Down as described above with two exceptions. First, instead of going from 15 through 20 and bullseye, the sequence is reversed which will be indicated on the LED display. Second, an additional round is included toward the end in which players must attempt to score three hits that add up to 41 points (20, 20, 1; 19, 19, 3; D10, D10, 1; etc.). This “41” round adds an extra level of difficulty to the game. Remember, a player's score is cut in half if not successful, so the “41” round presents quite a challenge!

**GAME 20: ALL FIVES**

The entire board is in-play for this game (all segments are active). With each round (of 3 darts) each player has to score a total which is divisible by 5. Every “five” counts as one point. For example 10, 10, 5 = 25. Since 25 is divisible by 5 fives, this player scores 5 points ( $5 \times 5 = 25$ ).

If a player throws 3 darts that are not divisible by 5, no points are given. Also, the last dart of each round must land in a segment. If a player throws the third dart and it lands in the catch ring area (or misses the board completely), he earns no points even if the first two darts are divisible by 5. This prevents a player from “tanking” the third throw if his first two are good. The first player to total fifty-one (51) “fives” is the winner. The LED screen will keep track of the point totals. Note: you can adjust number of 5 you need to get.

## SPIEL 21: SHANGHAI

Jeder Spieler muss einmal in der Reihenfolge 1 bis 20 rund um die Scheibe spielen. Die Spieler beginnen bei der Nummer 1 und werfen drei Dartpfeile. Das Ziel ist, in jeder Runde von drei Dartpfeilen möglichst viele Punkte zu erzielen. Doubles und Triples werden gezählt. Der Spieler, der nach allen 20 Segmenten die höchste Punktzahl hat, ist der Sieger. Die einstellbaren Schwierigkeitsstufen für Shanghai schließen die folgenden Optionen ein:

- SHANGHAI 5 – Spiel beginnt bei Segment 5
- SHANGHAI 10 – Spiel beginnt bei Segment 10
- SHANGHAI 15 – Spiel beginnt bei Segment 15

Außerdem haben wir Super Shanghai als Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Das Spiel wird genauso wie oben beschrieben gespielt, mit der Ausnahme, dass verschiedene Doubles und Triples getroffen werden müssen, die im LED-Display angezeigt werden.

Die einstellbaren Schwierigkeitsstufen für Super Shanghai schließen die folgenden Optionen ein:

- SUPER SHANGHAI 5 – Spiel beginnt bei Segment 5
- SUPER SHANGHAI 10 – Spiel beginnt bei Segment 10
- SUPER SHANGHAI 15 – Spiel beginnt bei Segment 15

## SPIEL 22: GOLF

Das Spiel ist eine Dartscheiben-Version von Golf (aber Sie brauchen zum Spielen keine Schläger). Das Ziel ist, eine Runde von neun bis 18 Löchern mit einer möglichst geringen Punktzahl abzuschließen. Der Meisterschafts-„Kurs“ besteht ausschließlich aus Par 3 Löchern, was bedeutet, dass die 9-Löcher-Runde Par 27 und die 18-Löcher-Runde Par 54 ist.

Dazu werden die Segmente 1 bis 18 benutzt, wobei jede Zahl ein Loch repräsentiert. Sie müssen 3 Treffer in jedem Loch erzielen, um zum nächsten Loch zu gelangen. Doubles und Triples sind gut, da Sie damit ein Loch mit weniger Würfen schaffen. Zum Beispiel: Beim ersten Wurf ein Triple zu treffen, zählt als ein „Eagle“. Der Spieler hat das Loch mit einem „Schlag“ geschafft.

Hinweis: Der aktive Spieler wirft immer weiter, bis er „ausloch“ (am aktuellen Loch drei Treffer landet). Die Sprachansage teilt mit, welcher Spieler an der Reihe ist – hör gut zu, damit du nicht aus der Reihenfolge ausbrichst. Übrigens gibt es in diesem Spiel keine „gimmies“!

## SPIEL 23: FUSSBALL

Zieh dir für dieses Spiel deinen Helm an! Als erstes muss für jeden Spieler ein „Spielfeld“ ausgesucht werden. Dies kann erfolgen, indem ein Dartpfeil auf ein Segment auf der Scheibe geworfen oder manuell gedrückt wird. Die Auswahl steht dir völlig frei, aber das gewählte Segment ist dein Startpunkt, der sich durch das Bullseye und gerade durch auf die andere Seite zieht (siehe Diagramm). Der erste Spieler, der sein Feld durchquert hat, ist der Gewinner. Das LED-Display verfolgt deinen Fortschritt und zeigt dir das Segment für Ihren nächsten Wurf an.

Zum Beispiel: Wenn du das 20er-Segment auswählst, starte bei Double 20 (äußerer Ring) und das Feld geht den ganzen Weg bis zur Double 3. Das „Feld“ besteht aus elf individuellen Segmenten und muss in der richtigen Reihenfolge getroffen werden. Beim oben genannten Beispiel bedeutet dies, dass du die Dartpfeile in der folgenden Reihenfolge in die Segmente werfen musst: Double 20 ... äußere Single 20 (Viereck) ... Triple 20 ... innere Single 20 (Dreieck) ... äußeres Bullseye ... inneres Bullseye ... äußeres Bullseye ... innere Single 3 (Dreieck) ... Triple 3 ... äußere Single 3 (Viereck) ... und zum Schluss ein Double 3.

## SPIEL 24: BASEBALL

## GAME 21: SHANGHAI

Each player must progress around the board from 1 through 20 in order. Players start at number 1 and throw 3 darts. The object is to score the most points possible in each round of 3 darts. Doubles and triples count toward your score. The player with the highest score after completing all twenty segments is the winner.

Adjustable Difficulty Settings for Shanghai include the following options:

- SHANGHAI 5 - Game starts at segment 5
- SHANGHAI 10 - Game starts at segment 10
- SHANGHAI 15 - Game starts at segment 15

In addition, we added Super Shanghai as a difficulty option. This game is played exactly as described above except various doubles and triples must be hit as specified by the LED display.

Adjustable Difficulty Settings for Super Shanghai include the following options:

- SUPER SHANGHAI 5 - Game starts at segment 5
- SUPER SHANGHAI 10 - Game starts at segment 10
- SUPER SHANGHAI 15 - Game starts at segment 15

## GAME 2: GOLF

This is a dartboard simulation of the game golf (but you don't need clubs to play). The object is to complete a round of 9 through 18 "holes" with the lowest score possible. The Championship "course" consists of all par 3 holes making par 27 for a nine hole round or 54 for a round of 18.


The segments 1 through 18 are used with each number representing a "hole." You must score 3 hits in each hole to move to the next hole. Obviously, double and triples affect your score as they allow you to finish a hole with fewer strokes. For example, throwing a triple on the first shot of a hole it is counted as an "eagle" and that player gets a complete that hole with 1 "stroke."

Note: The active player continues to throw darts until he "holes out" (scores 3 hits on the current hole). The voice announcer will indicate the player that is up - listen carefully to avoid shooting out of sequence. By the way, there are no "gimmies" in this game!

## GAME 23: FUSSBALL

Strap your helmet on for this game! The first thing necessary is to select each player's "playing field." This can be done by throwing a dart or by manually pressing a segment on the board by each player. This is entirely up to you, but whichever segment is selected becomes your starting point which carries through the bullseye and directly across to the other side of the bullseye (see diagram). The First player to "score" is the winner. The LED display will keep track of your progress and indicate the segment you need to throw for next.


For example, if you select the 20 segment, you start on the double 20 (outer ring) and continue all the way through to the double 3. The "field" is made up of 11 individual segments and must be hit in order. So, keeping with the example above, you must throw darts in the following segments in this order: Double 20 ... Outer Single 20 (Rectangle) ... Triple 20 ... Inner Single 20 (Triangle) ... Outer Bullseye ... Inner Bullseye ... Outer Bullseye ... Inner Single 3 (Triangle) ... Triple 3 ... Outer Single 3 (Rectangle) ... and finally a Double 3.

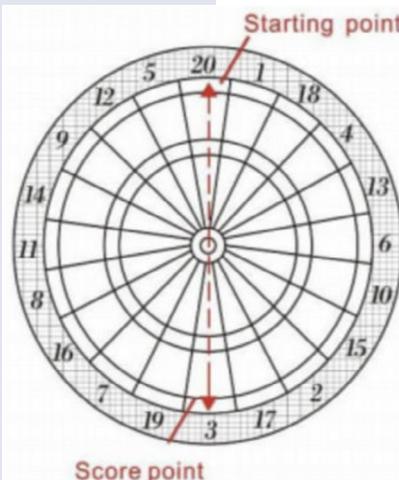

Diese Dartscheiben-Version von Baseball verlangt viel Können. Wie im echten Spiel besteht eine vollständige Partie aus neun Innings. Jeder Spieler wirft 3 Darts pro „Inning“. Das Spielfeld ist angelegt wie in der Abbildung dargestellt.

Segment	Ergebnis
Single-Segmente	„Single“ – eine Base
Double-Segment	„Double“ – zwei Bases
Triples-Segment	„Triple“ – drei Bases
Bulls-Eye	„Home Run“ (kann nur beim dritten Pfeil jeder Runde versucht werden).

Das Ziel des Spiels ist, in jedem Innings so viele „Runs“ wie möglich zu erzielen. Der Spieler mit den meisten „Runs“ am Ende des Spiels ist der Gewinner.

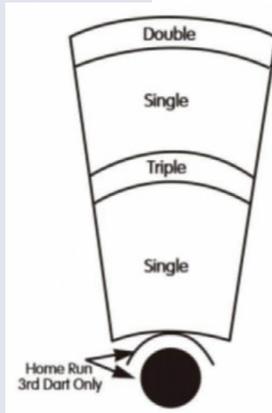

## GAME 24: BASEBALL

This dartboard version of baseball takes a great deal of skill. As in the real game, a complete game consists of 9 innings. Each player throws 3 darts per „inning.“ The field is laid out as shown in the diagram.

Segment	Result
Singles segments	“Single” - one base
Doubles segment	“Double” - two bases
Triples segment	“Triple” - Three bases
Bullseye	“Home Run” (can only be attempted on third dart of each round)

The object of the game is to score as many runs as possible each inning. The player with the most runs at the end of the game is the winner.

## SPIEL 25: HÜRDENLAUF

Das Ziel des Spiels ist, der erste Spieler zu sein, der das „Rennen“ beendet, indem man als erster die „Rennstrecke“ absolviert. Die Rennstrecke beginnt beim 20er-Segment, führt im Uhrzeigersinn um die Scheibe herum bis zum 5er-Segment und endet beim Bullseye. Klingt einfach, oder? Was du noch nicht weißt ist, dass du das innere Single-Segment (Dreieck) jeder Zahl treffen musst, um die Rennstrecke zu absolvieren. Das ist die Fläche zwischen dem Bullseye und dem Triple-Ring. Und wie beim echten Hindernislauf, gibt es Hindernisse auf der Strecke, die Sie überwinden müssen. Die vier Hürden befinden sich an den folgenden Stellen:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Zaun Triple 13 | 2. Zaun Triple 17 |
| 3. Zaun Triple 8  | 4. Zaun Triple 5  |

Der erste Spieler, der den Parcours absolviert und das Bullseye trifft, gewinnt das Rennen.


## SPIEL 26: BOWLING

Diese Dartscheiben-Adaption von Bowling ist eine echte Herausforderung! Es ist ein schwieriges Spiel, in dem du sehr präzise sein musst, um ein anständiges Ergebnis zu erzielen. Spieler 1 beginnt das Spiel. Du musst deine „Bahn“ wählen, indem du entweder einen Dartpfeil wirfst oder ein Segment Ihrer Wahl manuell drückst. Ist eine Bahn gewählt, hast du noch zwei Dartpfeile, mit denen du Punkte oder „Pins“ erzielen kannst. Jedes Segment deiner „Bahn“ ist eine bestimmte Anzahl von „Pins“ wert:

Segment	Punkte
Double	9 Pins
Äußere Single	3 Pins
Triple	10 Pins
Innere Single	7 Pins

Für dieses Spiel gelten die folgenden Regeln:

- Die perfekte Punktzahl in dieser Version von Bowling ist 200.
- Du kannst in einem „Frame“ (Runde) nicht das gleiche Single-Segment zweimal treffen. Der zweite Treffer zählt als null Punkte. Tipp: Versuche, jedes Single zu treffen, um in dem Frame zehn Punkte zu erzielen.
- Du kannst pro „Frame“ 20 Punkte erzielen, indem du das Triple-Segment zweimal triffst.
- Wenn dein erster Dartpfeil ein Double-Segment, dein zweiter Dartpfeil auch ein Double-Segment und der dritte irgendein Segment trifft, erhältst du in dieser Runde zehn Pins (Punkte).
- Wenn dein erster Dartpfeil ein Double-Segment, dein zweiter Dartpfeil ein äußeres oder inneres Single-Segment und der dritte das Double trifft, erhältst du in dieser Runde nur neun Punkte.
- Wenn dein erster Dartpfeil ein Double-Segment, dein zweiter Dartpfeil ein Triple und der dritte ein Double trifft, erhältst du insgesamt 19 Punkte.

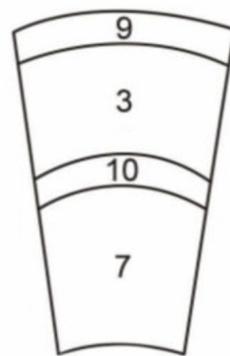

## GAME 25: STEEPLECHASE

The object of this game is to be the first player to finish the “race” by being the first to complete the “track.” The track starts at the 20 segment and runs clockwise around the board to the 5 segment and ends with a bullseye. Sounds easy right? What has not yet been specified is that you must hit the inner single segment (Triangle) of each number to get through the course. This is the area between the bullseye and the triples ring. And, as with a real steeplechase, there are obstacles throughout the course to hurdle. The four hurdles are found at the following places:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1st fence Triple 13 | 2nd fence Triple 17 |
| 3rd fence Triple 8  | 4th fence Triple 5  |

The first player to complete the course and hit the bullseye wins the race.

## GAME 26: BOWLING

This dartboard adaptation of bowling is a real challenge! It is a difficult game in that you must be very accurate to rack up a decent score. Player one starts the game. You must select your “alley” by either throwing dart or manually pressing Diagram segment of choice. Once alley is selected, you have 2 remaining darts to throw in which to score points or “pins.” Each specific segment in your “alley” is worth a given pin total:

Segment	Score
Double	9 Pins
Äußere Single	3 Pins
Triple	10 Pins
Innere Single	7 Pins

There are several rules for this game as follows:

- A perfect game score would be 200 in this version of bowling
- You cannot hit the same singles segment twice within the same “frame” (round). The second hit will count as zero points. Hint: Try to hit each single to reach 10 points in the frame.
- You can score 20 points per “frame” by hitting the triple segment twice.
- If your first dart hits a Double segment, your second dart hits a Double too and the third dart hit any segment, you will score 10 pins (point) for this round.
- If your first dart hits a Double segment, your second dart hits an Outer or Inner Single segment and the third dart hit the Double, this round will only score 9 points.
- If your first dart hits a Double segment, your second dart hits a Triple and the third dart hit a Double segment, you will score 19 points total.

## SPIEL 27: AUTORENNEN

Dieses Spiel ist ähnlich wie ein Hindernislauf, nur lassen wir dich deine eigene „Rennstrecke“ festlegen. Du kannst so viele Hindernisse aufbauen, wie du möchtest. Die Strecke muss 20 Segmente lang sein.

Bevor das Spiel beginnt, wird das Display dich auffordern, die Strecke zu wählen („SEL“). Spieler sollten abwechselnd Segmente auswählen, indem sie auf das entsprechende Segment ihrer Wahl drücken. Hinweis: du musst genau das Segment treffen, das du ausgesucht hast, um dich während des Rennens weiterzubewegen. Wenn du die innere Single 20 wählst, muss dieses innere Single-Segment während des Rennens getroffen werden. Das Display zeigt das innere Single mit einer Linie unten neben der 1 und ein äußeres Single mit einer Linie oben neben der 1 an.

Hindernisse bestehen normalerweise daraus, eine schwierige Zahl treffen zu müssen, bevor es auf der Rennstrecke weitergeht. Die Strecke kann so leicht oder schwer gestaltet werden, wie du möchtest, und du kannst an jede Stelle auf der Zielfläche der Scheibe gehen. Wenn die Strecke festgelegt ist, drück START, um das Spiel zu beginnen. Der Spieler, der zuerst den Kurs absolviert, ist der Gewinner.

## SPIEL 28: MÜNZENSCHIEBEN

Es werden nur die Zahlen von 15 bis 20 sowie das Bullseye benutzt. Singles zählen einen Punkt, Doubles zwei und Triples zählen drei Punkte. Jeder Spieler muss die Zahlen in der richtigen Reihenfolge treffen, wobei das Ziel ist, in jedem Segment drei Punkte zu erzielen, um zum nächsten Segment zu gelangen. Wenn ein Spieler bei einer beliebigen Zahl mehr als drei Punkte erzielt, gehen diese auf den nächsten Spieler über. Der erste Spieler, der in allen Segmenten (15–20 und Bullseye) drei Punkte erzielt, ist der Gewinner.

## SPIEL 29: NEUN-DART CENTURY

Das Ziel dieses Spiels ist, in drei Runden (9 Darts) 100 Punkte zu erzielen oder möglichst nah an 100 heranzukommen. Doubles und Triples zählen 2x bzw. 3x den Wert der Zahl. Über 100 Punkte zu kommen, ist ein „Bust“ und Sie haben verloren. Es sei denn, alle Spieler gehen über 100. In diesem Fall gewinnt der Spieler, der am nächsten an der 100 ist (mit der niedrigsten Zahl über 100).

## SPIEL 30: GRÜN gegen ROT (nur für zwei Spieler)

Dieses Spiel ist ein Rennen um die Scheibe herum, wobei Double- und Triple-Treffer zum Sieg führen. Spieler 1 ist „Grün“ und Spieler 2 ist „Rot“. Spieler 1 wirft nur auf Doubles und Triples, die grün sind, und geht im Uhrzeigersinn um die Scheibe. Spieler 2 beginnt bei 20 und geht gegen den Uhrzeigersinn um die Scheibe, wirft auf rote Segmente (das vorübergehende Punktdisplay zeigt, auf welches Segment geworfen werden soll). Hinweis: In einer Runde können höchstens ein Double und ein Triple von einer Zahl angerechnet werden. Dazu kommt: Wenn du die falsche Zahl triffst (die Farbe des Gegners) werden diese Punkte von deiner Punktzahl abgezogen – sei also vorsichtig! Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Spiels ist der Gewinner.

Spieler 1: Grün

Double und Triple von	1	4	6	15	17	19	16	11	9	5	B
-----------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---

Spieler 2: Rot

Double und Triple von	20	12	14	8	7	3	2	10	13	18	B
-----------------------	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---

Hinweis: Benutz bitte die Tabelle oben, um Spieler 1 und Spieler 2 zu bestimmen, wenn deine Dartscheiben-Segmente nicht rot und grün sind.

## GAME 27: CAR RALLYING

This game is similar to steeplechase except we let you set up your own “race track.” You can set up as many obstacles as you wish. The track must be 20 lengths long.

Before the game starts, the display will prompt you to select the course (“SEL”). Players should alternate selecting segments by pressing on the specific segment of your choice. Note: You will have to hit the exact segment you selected to move on during the race. If you choose inner single 20, that inner single area will need to be hit during the race. The display will indicate inner single with a line next to the bottom of the 1, an outer single is shown with a line next to the top portion of the 1.

Obstacles usually comprise hitting a difficult number before continuing on the racetrack. Again, the route can be made as difficult or easy as you wish and can go anywhere on the target area of the board. After the track is selected, press START to begin the race. The first player to complete the course is the winner.

## GAME 28: SHOVE-A-PENNY

Only the numbers 15 through 20 and the bullseye are used. Singles are worth 1 point, doubles are worth 2, and triples are worth 3 points. Each player must throw for the numbers in order with the objective of scoring 3 points in each segment to move on to the next. If a player scores more than 3 points in any one number, the excess points are given to the next player. The first player to score 3 points in all segments (15 - 20 and bull) is the winner.

## GAME 29: NINE-DART CENTURY

The object of this game is to attempt to score 100 points, or come as close as possible, after 3 rounds (9 darts). Doubles and triples count as 2x and 3x their value respectively. Going over 100 points is considered a “bust” and causes you to lose unless all players go over. In that case, the player closest to 100 wins (player that scored the lowest amount over 100).

## GAME 30: GREEN VS RED (2 players only)

This game is a race around the board, where skill at hitting doubles and triples pays off with victory. Player 1 is “green” and player 2 is “red.” Player 1 shoots for only doubles and triples that are green and works around the board clockwise. Player 2 starts at 20 and works around the board counter-clockwise, shooting for red segments (the temporary score display will indicate which segment to throw for). Note: a maximum of one double and one triple of the same number can be scored in a single round. What’s more, hitting the wrong number (of your opponent’s color) subtracts that amount from your score - so be careful. The player with the most points after completion of the game is the winner.

Player 1: Green

Double und Triple von	1	4	6	15	17	19	16	11	9	5	B
-----------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---

Player 2: Red

Double und Triple von	20	12	14	8	7	3	2	10	13	18	B
-----------------------	----	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---

Note: Please use above chart to determine player 1 and player 2 if your dartboard segment color is not red and green.

### SPIEL 31: GOLDJAGD

Ziel dieses Spiels ist, „Gold“ zu finden. Du erhältst Gold für jeweils 50 Punkte. Du erhältst nur dann Gold, wenn du exakt 50 Punkte oder ein Vielfaches von 50 (100, 150, etc.) erreichst – egal zu welchem Zeitpunkt während der Runde. Der Spieler, der als erster die zuvor festgelegte Menge an Gold erreicht, ist der Gewinner.

### SPIEL 32: CASINO A – FLUSH

Dieses Spiel, inspiriert von Spielen im Casino, testet deine Nerven und dein Können, wenn du Punkte aufs Spiel setzt, um deinen Gegner zu schlagen. Ziel dieses Spiels, der erste Spieler zu sein, der eine festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht. Hinweis: du kannst die Gesamtpunktzahl anpassen.

Die Dartscheibe zeigt die Zahl an, die du treffen musst. Der voreingestellte „Wetteinsatz“ ist zehn Punkte. Allerdings kann jeder Spieler seinen Wetteinsatz am Anfang jeder Runde auf 20, 30, 40, ... 90 Punkte erhöhen. Spieler gehen normalerweise für einen hohen Einsatz, wenn eine Nummer erscheint, bei der sie zuversichtlich sind, sie zu treffen. Um deinen Einsatz zu ändern (am Anfang einer Runde), drück die BOUNCE OUT Taste. Dein neuer Einsatz wird auf dem Display angezeigt (z.B. die Anzeige „b20“ für einen Einsatz von 20 Punkten). Der Einsatz wird am Anfang jeder Runde automatisch auf zehn Punkte zurückgesetzt.

Um deinen Einsatz zu gewinnen, musst du das angezeigte Zahlen-Segment treffen. Beim ersten Wurf ein Single zu treffen, zählt als „Push“ und bringt keine Punkte. Wenn du aber beim ersten Wurf ein Double oder Triple des richtigen Segments triffst, zählt das 1x/2x Ihren Wetteinsatz. Deine nächsten zwei Pfeile in der Runde zählen 1x, 2x, bzw. 3x den Einsatz für ein Single, Double, Triple. Das Segment-Treffer Display leuchtet auf, um die Zahl deiner erfolgreichen Treffer anzuzeigen. Wenn du in einer Runde nicht das aktive Segment treffen, kostet dich das den Wetteinsatz, den du am Anfang der Runde gewählt hast. Der erste Spieler, der die festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht, ist der Gewinner.

### SPIEL 33: CASINO B – STRAIGHT

Dieses Spiel, ist ähnlich wie Casino A, hat aber ein zusätzliches Spielelement. Ziel dieses Spiels, der erste Spieler zu sein, der die festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht. Hinweis: du kannst die Gesamtpunktzahl anpassen.

Die Dartscheibe zeigt die Zahl an, die du treffen musst. Der voreingestellte „Wetteinsatz“ ist zehn Punkte. Allerdings kann jeder Spieler seinen Wetteinsatz am Anfang jeder Runde auf 20, 30, 40, ... 90 Punkte erhöhen. Spieler gehen normalerweise für einen hohen Einsatz, wenn eine Nummer erscheint, bei der sie zuversichtlich sind, sie zu treffen. Um deinen Einsatz zu ändern (am Anfang einer Runde), drück die BOUNCE OUT Taste. Dein neuer Einsatz wird auf dem Display angezeigt (z.B. die Anzeige „b20“ für einen Einsatz von 20 Punkten). Der Einsatz wird am Anfang jeder Runde automatisch auf zehn Punkte zurückgesetzt.

Um deinen Einsatz zu gewinnen musst du das angezeigte Zahlen-Segment treffen. Beim ersten Wurf ein Single zu treffen, zählt als „Push“ und bringt keine Punkte. Wenn du aber beim ersten Wurf ein Double oder Triple des richtigen Segments triffst, zählt das 1x/2x deinen Wetteinsatz. Hier kommt nun das neue Element hinzu. Statt in einer Runde nur auf ein Segment zu werfen, ist deine Aufgabe, diagonal über die Scheibe zu werfen. Zum Beispiel: Das Display zeigt an, dass du auf Segment 1 wirfst. Du versuchst, Segment 1 zu treffen, gefolgt von Bullseye, gefolgt von Segment 19. Das vorübergehende Punktdisplay zeigt nach jedem Wurf, auf welches Segment geworfen werden soll.

Deine nächsten zwei Pfeile in der Runde zählen 1x, 2x, bzw. 3x den Einsatz für ein Single, Double, Triple (das Bullseye-Segment hat kein Triple). Das Segment-Treffer Display leuchtet auf, um die Zahl deiner erfolgreichen Treffer anzuzeigen. Wenn du in einer Runde nicht das aktive Segment triffst, kostet dich das den Wetteinsatz, den du am Anfang der Runde gewählt hast. Der erste Spieler, der die festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht, ist der Gewinner.

### GAME 31: GOLD HUNT

The object of this game is to find “gold.” You collect gold for each 50 points. Gold is only collected only if your score is exactly 50 or a multiple of 50 (100, 150, etc.) at any point during a round. The player who reaches to selected total gold required first is the winner.

### GAME 32: CASINO A – FLUSH

This game, inspired by casino play, tests your nerve and skill as you gamble points to defeat your opponent. The object of the game is to be the first player to reach the designated point total. Note: you can adjust the end-game point total.

The dartboard will indicate the number you must throw for. The default „bet“ is 10 points. However, each player can increase his bet at the start of each round to 20, 30, 40 ... 90 points. Players usually wager high when a number appears they are confident in hitting. To change your bet (at start of a round), press the BOUNCE OUT button. Your new bet will be indicated in the display (for example, „b20“ will appear to indicate a bet of 20 points). The bet

will automatically revert to 10 points at the start of each round. To „cash in“ on your bet, you need to hit the indicated number segment. Hitting a single on the first throw is a „push“ and does not score points. However, throwing a double or triple of the correct segment on the first throw counts as 1x and 2x your bet respectively. Your next two darts in the round count as 1x, 2x, and 3x your bet for a single, double, or triple. The segment scoring display will light to indicate the number of successful hits you have registered. Failing to hit the active segment in a round costs you the value of the bet you selected at the start of the round. The first player to reach the designated point total is the winner.

### GAME 3: CASINO B – STRAIGHT

This game, while similar to Casino A, has an added element of play. Again, the object of the game is to be the first player to reach the designated point total. Note: you can adjust the end-game point total.

The dartboard will indicate the number you must throw for. The default „bet“ is 10 points. However, each player can increase his bet at the start of each round to 20, 30, 40 ... 90 points. Players usually wager high when a number appears they are confident in hitting. To change your bet (at start of a round), press the BOUNCE OUT button. Your new bet will be indicated in the display (for example, „b20“ will appear to indicate a bet of 20 points). The bet will automatically revert to 10 points at the start of each round.

To „cash in“ on your bet, you need to hit the indicated number segment. Hitting a single on the first throw is a „push“ and does not score points. However throwing a double or triple of the correct segment on the first throw counts as 1x and 2x your bet respectively. This is where the new element comes into play. Instead of throwing for the same segment during each round, your sequence is to span across the target area. For example, if the display indicated to throw for segment 1, you attempt to throw for segment 1, followed by a bullseye, followed by segment 19. The temporary score display will indicate segment to aim for after each throw.

Your next two darts in the round count as 1x, 2x, and 3x your bet for a single, double, or triple (bullseye segment has no triple area). The segment scoring display will light to indicate the number of successful hits you have registered. Failing to hit the active segment in a round costs you the value of the bet you selected at the start of the round. The first player to reach the designated point total is the winner.

### SPIEL 34: CASINO C – 3-STAR

Diese Version von Casino ist sehr schwierig, da du in jeder Runde drei Treffer im aktiven Segment haben musst, um Punkte zu erzielen. Ziel dieses Spiels, der erste Spieler zu sein, der die festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht. Hinweis: du kannst die Gesamtpunktzahl anpassen. In diesem Spiel sind nur die Segmente 15 bis 20 und Bullseye aktiv. Das Segment-Treffer Display leuchtet am Start jeder Runde auf. Der voreingestellte „Wetteinsatz“ ist zehn Punkte. Allerdings kann jeder Spieler seinen Wetteinsatz am Anfang jeder Runde auf 20, 30, 40, ... 90 Punkte erhöhen. Spieler gehen normalerweise für einen hohen Einsatz, wenn eine Nummer erscheint, bei der sie zuversichtlich sind, sie zu treffen. Um deinen Einsatz zu ändern (am Anfang einer Runde), drück die BOUNCE OUT Taste. Dein neuer Einsatz wird auf dem Display angezeigt (z.B. die Anzeige „b20“ für einen Einsatz von 20 Punkten). Der Einsatz wird am Anfang jeder Runde automatisch auf zehn Punkte zurückgesetzt.

Um deinen Einsatz zu gewinnen, musst du das aktive Segment (15–20 und Bullseye) 3x treffen oder ein Triple schaffen, das das Segment „öffnet“ und der Spieler erhält dreimal den Wert seines Wetteinsatzes. Doubles und Triples zählen als zwei bzw. drei Treffer. Wenn du das aktive Segment nicht dreimal triffst, kostet dich das den Wetteinsatz. Zudem werden Treffer in Segmenten nicht auf die nächste Runde übertragen. Der erste Spieler, der die festgesetzte Gesamtpunktzahl erreicht, ist der Gewinner.

### SPIEL 35: ELIMINATION

Das Ziel dieses Spiels ist, deine Gegner zu „eliminieren“. Die Regeln sind sehr einfach. Jeder Spieler muss mit drei Pfeilen mehr Punkte erzielen als der Gegner vor ihm/ihr. Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 3 Leben. Wenn ein Spieler es nicht schafft, eine höhere Punktzahl zu erzielen als der vorherige Gegner, verliert er/sie ein Leben. Ein Gleichstand der Punkte führt auch zum Verlust eines Lebens. Gewinner ist der letzte Spieler, der noch ein Leben hat. Hinweis: du kannst die Zahl der Leben anpassen.

### SPIEL 36: HORSESHOE

Dieses Spiel für zwei Personen benutzt nur die Segmente 20 und 3, um die Enden des Hufeisens zu repräsentieren. Spieler 1 wirft auf das 20er-Segment und Spieler 2 auf das 3er-Segment. Punkte werden pro Runde addiert. Der erste Spieler, der 15 Punkte erzielt, ist der Gewinner.

Punkte werden wie folgt erzielt:

- Triple-Segment = 3 Punkte
- Inneres Single-Segment (Dreieck) = 1 Punkt
- Double Segment = 2 Punkte
- Äußeres Single-Segment = 0 Punkte

Punkte zählen nur für den Spieler oder die Mannschaft, die in einer Runde die meisten Punkte erzielt. Zum Beispiel: Wenn Spieler 1 drei Punkte erzielt und Spieler 2 erzielt einen, erhält nur Spieler 1 drei Punkte für diese Runde. Hinweis: Sie können die Gesamtpunktzahl anpassen.

### GAME 34: CASINO C – 3-STAR

This version of Casino is very difficult, as you need to score at least 3 hits in the active segment during each round to score points. Again, the object of the game is to be the first player to reach the designated point total. Note: you can adjust the end-game point total. Only the segments 15 through 20 and bullseye are active in this game. The segment scoring display will be lit at the start of each round. The default „bet“ is 10 points. However, each player can increase his bet at the start of each round to 20, 30, 40 ... 90 points. Players usually wager high when a number appears they are confident in hitting. To change your bet (at start of a round), press the BOUNCE OUT button. Your new bet will be indicated in the display (for example, „b20“ will appear to indicate a bet of 20 points). The bet will automatically revert to 10 points at the start of each round.

To „cash in“ on your bet, you need to hit an active segment (15 - 20 and bullseye) 3 times or score a triple „opens“ the segment for scoring and that player receives 3 times the value of his bet. Doubles and triples count as 2 and 3 hits respectively. Failing to hit a segment 3 times forces that player to lose the value of his bet. Also, hits within segments are not carried over to the next round. The first player to reach the designated point total is the winner.

### GAME 35: ELIMINATION

The object of the game is to „Eliminate“ your opponents. The rules are very simple. Each player must score higher total points with 3 darts than the opponent before them. Each player starts with 3 lives. If the player fails to score higher total points than the previous opponents score, they lose one life. Tie scores will also result in a lost life. The winner is the last player with lives remaining. Note: you can adjust number of lives.

### GAME 36: HORSESHOES

This 2-player game uses only the 20 and 3 segments to represent the two horseshoe pits. Player 1 will shoot at the 20 segment and Player 2 will shoot at the 3 segment. Scoring is cumulated per round. First player to score 15 points is the winner.

Scoring is as follows:

- TRIPLE RING = Ringer 3 points
- INNER SINGLE SEGMENT (Triangle) = 1 point
- DOUBLE RING = Leaner 2 points
- OUTER SINGLE SEGMENT (Rectangle) = 0 point

Scores will only count for the player or team with the most points in that round. For example, if player 1 scores 3 points and player 2 scores 1 point, only player 1 will awarded 3 points for that round. Rounds continue until 15 points are scored. Note: you can adjust the end-game point total.

## SPIEL 37: SCHLACHTFELD

In diesem 2-Personen-Spiel ist die Dartscheibe ein Schlachtfeld, das in zwei Hälften unterteilt ist. Der erste Spieler, der alle Segmente (Armeen) des Gegners trifft, gewinnt das Spiel. Segmente müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge getroffen werden.

Spieler 1 ist die „TOP“ Armee und wirft die Dartpfeile auf die untere Hälfte der Scheibe.

Spieler 1 muss die unteren Segmente treffen (6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16 und 8)

Spieler 2 ist die „BOTTOM“ Armee und wirft die Dartpfeile auf die obere Hälfte der Scheibe.

Spieler 2 muss die oberen Segmente treffen (11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 18, 4 und 13)

Die einstellbaren Schwierigkeitsstufen sind:

### BATTLEGROUNND DOUBLES

- Spieler werfen nur auf Double-Segmente, um die gegnerischen Armeen zu besiegen

### BATTLEGROUNND TRIPLES

- Spieler werfen nur auf Triple-Segmente, um die gegnerischen Armeen zu besiegen

### BATTLEGROUNND mit „GENERALS“

- Diese Variante des Spiels hält ein weiteres Hindernis bereit. Nachdem sie alle Segmente (Armeen) getroffen haben, müssen die Spieler den „General“ fangen, um das Spiel zu gewinnen. Ein Treffer im Bullseye fängt den General. Bullseye-Treffer zählen nicht, wenn zuerst alle Segmente geschlossen sind.

## GAME 37: BATTLEGROUNND

In this 2-player game, the dartboard is a battleground divided into two halves. The first player to hit all of the opposing segments (armies) wins the game. Segments do not have to be hit in order.

Player 1 is the „TOP“ army and shoots darts at the bottom sections of the board.

Player 1 needs to hit bottom segments (6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, and 8)

Player 2 is the „BOTTOM“ army and shoots for the top section of the dartboard

Player 2 needs to hit top segments (11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 18, 4, and 13)

Adjustable difficulty settings are as follows:

### BATTLEGROUNND DOUBLES:


- Players shoot for double segments only to eliminate opponent's armies

### BATTLEGROUNND TRIPLES:

- Players shoot for triple segments only to eliminate opponent's armies

### BATTLEGROUNND with GENERALS

- This variation of the game includes one more obstacle to accomplish. Players must capture the „general“ after all segments (armies) have been hit to win the game. One hit on the bullseye will capture the general. Hits to the bullseye will not count if all segments are not first closed.

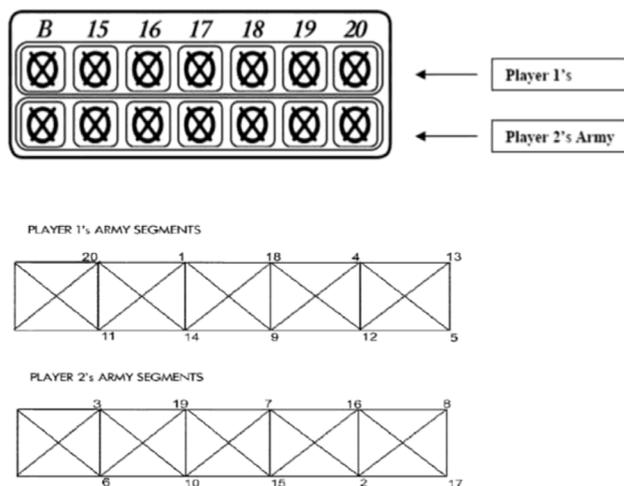

Das obere Cricket-Spielstands Display auf der Dartscheibe zeigt die Armee-Segmente von Spieler 1. Die Armee-Segmente von Spieler 2 sind in der zweiten Reihe. Immer, wenn ein Segment getroffen wird, geht das entsprechende Licht aus. Folge der Spielstandsanzeige-Karte auf der nächsten Seite, um zu sehen, welche Segmente du treffen musst um zu gewinnen.

## 38: SCHLACHTFELD – FORTGESCHRITTEN

Die Regeln sind die gleichen wie bei Standard-Warfare, mit der Ausnahme, dass Landminen auf dem Schlachtfeld sind! Spieler müssen diese Landminen, die sich in den Double- und Triple-Segmenten des Gegners befinden, unbedingt vermeiden. Ein Spieler, der ein Double oder Triple in der Hälfte des Gegners trifft, verliert dadurch eine eigene Armee. Zum Beispiel: Spieler 1 trifft aus Versehen das Triple-Segment der 6. Er/sie verliert dadurch seine eigene Armee bei der 11.

The top cricket scaling display on the dartboard shows player 1's army segments. Player 2's army segments are in the second row. Each time a segment is hit, the corresponding light will shut off. Follow the scoreboard map on the next page to keep track of which segments you need to hit to win.

## GAME 38: ADVANCED BATTLEGROUNDS

The rules are the same as standard Battleground except now there are land mines on the battlefield!

Players must be careful to avoid the land mines located in the Triple and Double rings of opponent's segment numbers.

Any player that hits a double or triple ring on the opposing teams' battlefield will lose an army of his or her own. For example, if player 1 mistakenly hit the triple ring of the „6“ segment, they would lose their own army at the „11“ segment.

## SPIEL 39: PAINTBALL

Dieses Spiel ist ähnlich wie Battleground, mit der Ausnahme, dass es einen anderen Weg gibt, die Schlacht zu gewinnen, als nur die Armee-Segmente des Gegners zu treffen. Wie beim richtigen Paintball können Spieler auch die Flagge des Gegners erobern, um das Spiel zu gewinnen. Um die Flagge des Gegners zu erobern, muss das „Double Bullseye“ dreimal getroffen werden! Das „Single Bullseye“ zählt nicht, wenn man die Flagge erobern möchte. Die „Double Bullseyes“ müssen nicht in einer Runde getroffen werden, sondern können über mehrere Runden zusammengezählt werden. Der erste Spieler, der entweder die Flagge erobert oder die Armeen des Gegners ausschaltet, ist der Gewinner.

Einstellbare Schwierigkeitsstufen:

- Paintball Doubles Spieler müssen entweder drei „Double Bullseyes“ treffen, um die Flagge zu erobern, oder Double-Segmente, um Armeen auszuschalten.
- Paintball Triples Spieler müssen entweder drei „Double Bullseyes“ treffen, um die Flagge zu erobern, oder Triple-Segmente, um Armeen auszuschalten.

## SPIEL 40: FOX HUNT

Dies ist ein sehr schwieriges Spiel für zwei Spieler, das am besten für fortgeschrittene Spieler geeignet ist. Ein Spieler spielt die Rolle der Katze, der andere die der Maus. Das Ziel des Spiels ist für die Maus, ins Loch zurückzukommen, bevor sie von der Katze gefangen wird. Die Maus startet zuerst beim 20er-Segment und geht gegen den Uhrzeigersinn um die Scheibe herum, indem sie zuerst das Double- und dann das Single-Segment jeder Zahl trifft. Die Katze startet beim 18er-Segment und geht im Uhrzeigersinn um die Scheibe, um die Maus zu fangen, indem sie nur Doubles jeder Zahl trifft. Wenn die Maus die ganze Runde bis zurück zur „Double 20“ schafft, hat sie das Spiel gewonnen. Wenn die Katze das Double-Segment trifft, auf dem die Maus sich befindet, hat die Katze die Maus gefangen und gewinnt.

## SPIEL 41: TIC TAC TOE

Es werden die festgelegten Segmente benutzt. Ziel des Spiels ist, Segmente zu schließen, um ein X oder ein O zu setzen. Es gelten die normalen Tic Tac Toe Regeln. Drei X oder drei O in einer Reihe, horizontal, vertikal oder diagonal, gewinnen das Spiel. Um ein X oder ein O zu setzen, muss der Spieler ein Segment dreimal treffen. (Double- und Triple-Treffer zählen) (B ist das Bullseye). Die Zahl der Treffer in jedem Segment wird auf dem Display angezeigt. Ein Treffer im Segment ist „\“, zwei Treffer sind „X“. Ein geschlossenes Segment ist entweder ein „X“ oder ein „O“, abhängig davon, welcher Spieler wirft. Benutz die Karte unten während des Spiels als Leitfaden.

12	20	18
11	B	6
7	3	2

## GAME 39: PAINTBALL

This game is similar to „Battleground“ except there is an alternative way to win the battle other than just hitting the opposing teams' armies segments. As in the real game of paintball, players can also capture the opposing team's flag to win the game. To capture the flag, the double bullseye must be hit 3 times to capture the opposing teams' flag! Single bullseye will not count towards the 3 needed to capture the flag. Double bullseyes do not have to be scored in the same round and will be tallied during the game. First player to either capture the flag or eliminate the opposing army is the winner.

Adjustable Difficulty Settings

- Paintball Doubles Players must either hit 3 double bullseyes to capture the flag or hit double ringed segments to eliminate armies.
- Paintball Triples Players must either hit 3 double bullseyes to capture the flag or hit triple ringed segments to eliminate armies.

## GAME 40: FOX HUNT

This is a very challenging 2-player game that is best suited for players of advanced skill. One player will play the role of the cat and the other will be the mouse. The object of the game is for the mouse to get back to his hole before being caught by the cat. The mouse starts first from the „20“ segment and proceeds counter-clockwise around the dartboard by hitting first the double segment and then the single of each segment. The cat starts back at the „18“ segment and proceeds counter clockwise around the dartboard to catch the mouse by hitting doubles only of each segment. If the mouse makes it all the way around the board back to the double 20, the mouse wins the game. If the cat hits the double segment that the mouse is on, the cat has caught the mouse and has won the game.

## GAME 41: TIC-TAC TOE

Using the specified dartboard segments, the object of the game is to close out numbers to gain an X or an O. Traditional tic-tac-toe rules apply. Three X's or O's in a row horizontally, diagonally, or vertically will win the game. In order to place an X or O in one of the boxes, a player needs to score 3 times within that segment. (Double and triple jings count) (B is the Bullseye) The number of hits on each segment will be displayed on the screen. One hit to the segment will show „\“, Two hits will show ‚X‘ A closed segment will display either an „X“ or „O“ depending on which player is scoring. Use the map below as a guide during play.

## Pflege deiner elektronischen Dartscheibe

1. Benutze mit dieser Dartscheibe niemals Dartpfeile mit einer Metallspitze. Dartpfeile mit Metallspitze beschädigen die Schaltkreise und den elektronischen Betrieb dieser Dartscheibe.
2. Wirf die Dartpfeile nicht mit übermäßig viel Kraft. Wenn du die Dartpfeile zu hart wirfst, führt das zu häufigem Brechen der Spitzen und vorzeitiger Abnutzung der Scheibe.
3. Dreh die Dartpfeile im Uhrzeigersinn, um sie aus der Scheibe zu ziehen. Das macht das Herausziehen leichter und verlängert die Lebensdauer der Spitzen.
4. Benutze ausschließlich den Netzadapter, der mit der Dartscheibe geliefert wird. Einen falschen Adapter zu benutzen, kann zu einem Stromschlag und zur Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
5. Nimm die Batterien heraus, wenn die Scheibe nicht benutzt wird oder du den optionalen Stromnetzadapter benutzt. Das wird die Lebensdauer Ihrer Batterien verlängern.
6. Verschütte keine Flüssigkeiten auf der Dartscheibe. Benutze keine Sprühreiniger oder Reiniger, die Ammoniak oder andere scharfen Chemikalien enthalten, da diese Schäden verursachen können.

## Wichtige Hinweise

### Ein Segment klemmt:

Es kann gelegentlich vorkommen, dass ein Dartpfeil ein Segment im Segmente-Trennnetz verkeilt. Falls das passiert, werden alle Spiele angehalten und das LCD-Display zeigt die Segmentnummer an, die hängt.

Um das Segment zu lösen, zieh einfach den Dartpfeil heraus oder entferne die abgebrochene Dartspitze. Ist das Problem damit noch nicht gelöst, versuch, das Segment durch Hin- und Herbewegen zu lösen. Das Spiel geht dann dort weiter, wo es angehalten wurde.

### Gebrochene Spitzen:

Gelegentlich brechen Spitzen ab und bleiben im Segment hängen. Versuche sie mit einer Zange oder Pinzette zu entfernen, indem du das freiliegende Ende packst und dann herausziehst. Wenn das nicht möglich ist, kannst du versuchen, die Spitze durch die Rückseite des Segments zu drücken. Benutze dazu einen Nagel, der kleiner ist als das Loch und drück vorsichtig, bis die Spitze auf der anderen Seite herausfällt. Drück nicht zu weit, um nicht den Schaltkreis hinter dem Segment zu beschädigen. Mach dir keine Sorgen, wenn Spitzen abbrechen. Das ist völlig normal, wenn man mit Darts mit Kunststoffspitzen spielt. Eine Packung Ersatzspitzen gehört zum Lieferumfang und sollte für einige Zeit reichen. Wenn du die Spitzen ersetzt, stell sicher, dass es die gleichen sind, die mit dieser Dartscheibe geliefert werden.

### Dartpfeile:

Wir empfehlen, dass du auf dieser Scheibe die Dartpfeile benutzt, die zum Lieferumfang gehören. Andere Dartpfeile zu benutzen, kann das Segment und den elektronischen Schaltkreis beschädigen. Ersatzspitzen gibt es bei den meisten Einzelhändlern, die Darts-Produkte verkaufen.

### Reinigung Ihrer elektronischen Dartscheibe:

Deine Dartscheibe wird bei richtiger Pflege viele Wettbewerbe überdauern. Es wird empfohlen, das Kabinett regelmäßig mit einem feuchten Tuch abzustauben. Wenn nötig, kann ein sanftes Reinigungsmittel benutzt werden. Scheuermittel oder Reiniger, die Ammoniak enthalten, sollten nicht verwendet werden, da sie Schäden verursachen können. Lass keine Flüssigkeiten auf die Zielfläche gelangen, da dies zu dauerhaften Beschädigungen führen kann und nicht von der Garantie gedeckt ist.

## Caring for your Electronic Dartboard

1. Never use metal tipped darts on this dartboard. Metal tipped darts wilseriously damage the circuitry and electronic operation of this dartboard.
2. Do not use excessive force when throwing darts. Throwing darts too hard will cause frequent tip breakage and cause excess wear on the board.
3. Turn darts clockwise as you pull them from the board. This makes it easier to remove darts and extends the life of the tips.
4. Use only the A/C adapter that comes with the dartboard. Using the wrong adapter may cause electrical shock and damage to the electronic circuits.
5. Remove the batteries when not in use or if using the optional A/C adapter. This will prolong the life of your batteries.
6. Do not spill liquids on the dartboard. Do not use spray cleaners, or cleaners that contain ammonia or other harsh chemicals as they may cause damage.

## Important Notes

### Stuck Segment:

Occasionally, a dart will cause a segment to become wedged within the segment separator web. If this happens, all games will be suspended and the LCD display will indicate the segment number that is stuck.

To free the segment, simply remove the dart or broken tip from the segment. If the problem is still not solved, try wiggling the segment until it is loose. The game will then resume where it left off.

### Broken Tips:

From time to time a tip will break off and become stuck in the segment. Try to remove it with a pair of pliers or tweezers by grasping the exposed end and pulling it out of the segment. If this is not possible, you can attempt to push the tip through to the back of the segment. Use a nail that is smaller than the hole and gently push the tip until it falls through the other side. Be careful not to push too far and damage the circuitry behind the segment. Don't be alarmed if tips break. This is a normal occurrence when playing soft tip darts. We included a pack of replacement tips which should keep you supplied for quite some time. When replacing tips, make sure you use the same type of tips that come with this dartboard.

### Darts:

It is recommended that you use the enclosed darts on this dartboard. Using other darts may cause damage to the segment and electronic circuit. Replacement tips are available at most retailers carrying dart products

### Cleaning The Electronic Dartboard:

Your electronic dartboard will provide many hours of competition if cared for properly. Regular dusting of the cabinet is recommended using a damp cloth. A mild detergent can be used if necessary. The use of abrasive cleaners or cleaners that contain ammonia may cause damage and should not be used. Avoid spilling liquid onto the target area since it can result in permanent damage and is not covered by the warranty.

**D**

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in deiner Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor du es zurückgibst. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnimm diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor du es zur Entsorgung zurückgibst, und führ diese einer separaten Sammlung zu.

### Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

**GB**

## Notes on disposal

This electrical or electronic appliance must not be disposed of with household waste at the end of its service life. Free collection points for old electrical appliances are available in your area, as well as other collection points for reuse of the appliances. You can obtain the addresses from your city or local government. If the old electrical or electronic equipment contains personal data, you are responsible for deleting it yourself, before returning it. If it is possible to do so without destroying the old electrical or electronic equipment, please remove old batteries or accumulators and old lamps before returning them for disposal and take them to a separate collection point.

### Meaning of the "crossed-out wheeled bin" symbol

The symbol of a crossed-out wheeled bin regularly displayed on electrical and electronic equipment indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.



**Vielen Dank, dass du dich für ein Sportime Produkt entschieden hast. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.**  
Thank you very much for choosing a Sportime product. Should you have any questions, we are happy to help.

# Sportime

c/o Sport-Thieme GmbH · Helmstedter Straße 40  
38368 Grasleben, Germany · [www.sportime.de](http://www.sportime.de)